


Corberó

FRIGORÍFICO-CONGELADOR NO FROST

MANUAL DEL USUARIO

N.º modelo: CFFDM421NFXINV

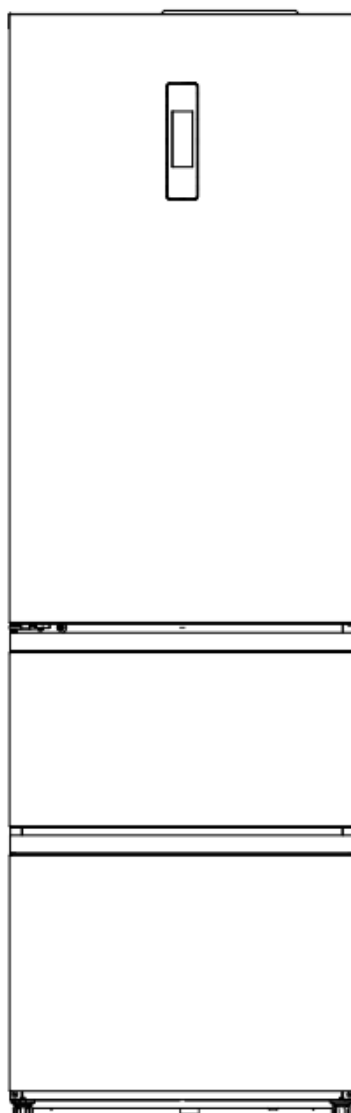

Estimado usuario, este manual contiene la información básica sobre el aparato, cómo usarlo, el diagnóstico de fallos y los métodos básicos de localización de averías. Para comprender y usar mejor el aparato, lea atentamente este manual y consérvelo para su consulta futura.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA!

Es peligroso para cualquier persona que no sea personal autorizado realizar reparaciones que impliquen retirar las cubiertas. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no intente reparar este aparato usted mismo.

ADVERTENCIA!

Riesgo de incendio/materiales inflamables.



Consejos de seguridad

No utilice aparatos eléctricos como secadores de pelo o calentadores para descongelar su frigorífico/congelador.

Los recipientes con gases o líquidos inflamables pueden tener fugas a bajas temperaturas.

No almacene recipientes con materiales inflamables, como latas de aerosol, cartuchos de recarga de extintores, etc., en el frigorífico/congelador.

No coloque bebidas con gas en el compartimento congelador. Los polos de hielo pueden causar "quemaduras por congelamiento o escarcha". Si se consume directamente del frigorífico/congelador.

No retire artículos del compartimento del refrigerador/congelador si sus manos están húmedas/mojadas, ya que esto podría causar quemaduras en la piel o "quemaduras por escarcha/congelador". No se deben colocar botellas y latas en el compartimento congelador, ya que pueden explotar cuando se congela el contenido.

Se deben respetar los tiempos de almacenamiento recomendados por el fabricante. Consulte las instrucciones pertinentes.

No permita que los niños manipulen los controles de mando ni jueguen con el frigorífico/congelador. El frigorífico/congelador pesa mucho. Se debe tener cuidado al moverlo. Es peligroso alterar las especificaciones o intentar modificar este producto de cualquier forma.

No almacene gases o líquidos inflamables dentro de su refrigerador/congelador.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar riesgos.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como

- Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- Casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial;
- Ambientes tipo alojamiento y desayuno;
- Catering y aplicaciones similares no minoristas.

Mantenga las aberturas de ventilación, en el recinto del aparato o en la estructura integrada, libres de obstrucciones.

No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, distintos de los recomendados por el fabricante.

No dañe el circuito frigorífico.

No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este aparato.

Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

– **ADVERTENCIA:** Mantenga las aberturas de ventilación, en el recinto del aparato o en la estructura integrada, libres de obstrucciones.

– **ADVERTENCIA:** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, distintos de los recomendados por el fabricante.

– **ADVERTENCIA:** No dañar el circuito frigorífico.

– **ADVERTENCIA:** No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

– **ADVERTENCIA:** Los aparatos de refrigeración, en particular un refrigerador-congelador de tipo I, podrían no funcionar de manera consistente (posibilidad de que el contenido se descongela o que la temperatura se caliente demasiado en el compartimiento de alimentos congelados) cuando se colocan durante un largo período de tiempo por debajo del rango de temperaturas frías para el cual está diseñado el aparato de refrigeración.

– **ADVERTENCIA:** Si su frigorífico tiene cerradura, conserve la llave en un lugar no próximo al aparato, para evitar que los niños puedan quedar atrapado en el interior.

– **ADVERTENCIA:** El refrigerante utilizado en su electrodoméstico y los materiales aislantes requieren procedimientos de eliminación especiales.

– **ADVERTENCIA:** Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado o dañado.

– **ADVERTENCIA:** No coloque múltiples tomas de corriente portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del aparato.

Los niños de edades entre 3 y 8 años pueden cargar y descargar un frigorífico.

Para evitar la contaminación de los alimentos, deben seguirse las instrucciones siguientes:

– Si la puerta se abre demasiado tiempo puede producirse un aumento importante de la temperatura en los compartimentos del aparato.

– Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.

– Limpie los depósitos de agua si no se han usado en un plazo de 48 h; lave el sistema de agua conectado a un suministro de agua, si no se ha extraído agua durante 5 días.

– La carne y el pescado crudos deben conservarse dentro del frigorífico, en recipientes adecuados, de modo que no estén en contacto con otros alimentos ni goteen sobre ellos.

– Los compartimentos para alimentos congelados de dos [**] estrellas son apropiados para conservar alimentos precongelados, conservar o hacer helado y fabricar cubitos de hielo.

– Los compartimentos de una [*], dos [**] y tres [***] estrellas no son apropiados para congelar alimentos frescos.

– Si el frigorífico se deja vacío durante periodos prolongados, debe apagarse, descongelarse, limpiarse, secarse y la puerta debe dejarse abierta para evitar que se forme moho dentro de él.

Conexión eléctrica

□ ADVERTENCIA □

El cable de alimentación de este aparato cuenta con un enchufe que puede conectarse en tomas de corriente estándar para minimizar la posibilidad de descarga eléctrica.

Asegúrese de que el cable de alimentación esté siempre conectado a tierra.

Este frigorífico requiere una toma de corriente estándar de 220-240 VCA 50/60 Hz con puesta de tierra.

Este frigorífico no está diseñado para usarse con un inversor.

El cable debe asegurarse detrás del aparato y no dejarse expuesto ni que cuelgue, para evitar lesiones accidentales.

No desenchufe nunca el frigorífico tirando del cable de alimentación. Tome siempre el enchufe firmemente y tire recto para desenchufarlo de la toma.

No use un cable de extensión con este aparato. Si el cable de alimentación es demasiado corto, encargue a un electricista cualificado o técnico de servicio que instale una toma cerca del aparato. El uso de un cable de extensión puede afectar negativamente al rendimiento de la unidad.

El uso incorrecto del enchufe puesto a tierra puede provocar riesgo de descarga eléctrica. Si el cable de alimentación está dañado, haga que lo reemplace un centro de servicio autorizado.

Rango de clima

La información sobre el rango de clima del aparato se indica en la placa de características. Allí se indica la temperatura ambiente (es decir, la temperatura ambiente en la que funciona el aparato) a la que el funcionamiento del aparato es óptimo (apropiado).

Rango de clima	Temperatura ambiente permitida
SN	de +10 °C a +32 °C
N	de +16 °C a +32 °C
ST	de +16°C a +38°C
T	de +16°C a +43°C

Nota : Teniendo en cuenta los valores límite del rango de temperatura ambiente para las clases de clima para las que está diseñado el frigorífico y el hecho de que las temperaturas internas pueden verse afectadas por factores como la ubicación del aparato, la temperatura ambiente y la frecuencia con que se abra la puerta, quizá deba modificarse el ajuste de cualquier dispositivo de control de la temperatura para permitir que estos factores puedan variarse, si es apropiado.



Nota: Cuando se opere en un entorno diferente al tipo de clima especificado (es decir, fuera del rango de temperatura ambiente indicado), quizá el aparato no pueda mantener las temperaturas convenientes en los compartimentos.

Cerraduras

Si su frigorífico tiene cerradura, conserve la llave en un lugar no próximo al aparato, para evitar que los niños puedan quedar atrapados. Cuando elimine un frigorífico antiguo, rompa las cerraduras o los pestillos antiguos como medida de seguridad.

Ausencia de freón

En el frigorífico se utilizan refrigerante sin freón (R600a) y material aislante de espuma (ciclopentano) que es ecológico, que no causa daños en la capa de ozono y tiene muy poco impacto sobre el calentamiento global. El R600a es inflamable y está sellado en un sistema de refrigeración, sin fugas durante el uso normal. Pero si hay fugas de refrigerante porque el circuito está dañado, debe asegurarse de mantener el aparato apartado de las llamas abiertas y abrir las ventanas para ventilar lo antes posible.

Características del aparato

Éste es un frigorífico-congelador inverter de tipo combi que adopta el modo de control electrónico. La parte superior es el compartimento del frigorífico, destinada al almacenamiento de alimentos frescos, como frutas, verduras, huevos, leche, alimentos cocinados, etc. y la parte inferior es el congelador, donde puede congelarse pescado, carne, etc. para el almacenamiento a largo plazo.

★Tecnología inverter

El frigorífico ofrece un rendimiento superior utilizando las tecnologías de control inverter de precisión, reducción de ruido, ahorro de energía y control preciso de temperatura, etc. Además, el frigorífico puede ajustar automáticamente la eficiencia de trabajo del compresor inverter y el ventilador inverter según la temperatura ambiente y la ajustada, de modo que siga funcionando en un estado óptimo.

★No frost

El conducto de aire del frigorífico adopta el diseño de flujo de aire múltiple, lo que asegura la uniformidad de la temperatura de almacenamiento. El frigorífico puede descongelar de forma inteligente, de acuerdo con la frecuencia de uso real y la rapidez de formación de hielo. Antes de descongelar, se valora automáticamente la temperatura interna del frigorífico y se preenfía, de modo que la fluctuación de la temperatura en el interior del aparato, antes y después de la descongelación, no es significativa, lo que favorece la conservación de los alimentos.

★Capa de espuma ultrafina

El frigorífico tiene una capa de espuma ultrafina, logrando una capacidad más afectiva con el mismo espacio ocupado.

★Purificación de olores ADF+

El frigorífico cuenta con un módulo de purificación de olores ADF+ altamente eficiente, que tiene la función de eliminar los olores, esterilizar y mantener la frescura de los alimentos almacenados.


★Tecnología verde

En el frigorífico se utilizan refrigerante sin freón y material aislante de espuma, que no causa daños en la capa de ozono y tiene muy poco impacto sobre el calentamiento global, por lo que el aparato es respetuoso con el medio ambiente.

★Diseños más cómodos para el usuario

El frigorífico adopta el diseño de rango de voltaje amplio y tiene control de temperatura automático, memoria de apagado, encendido retardado y otras funciones.

Vista de las partes del frigorífico

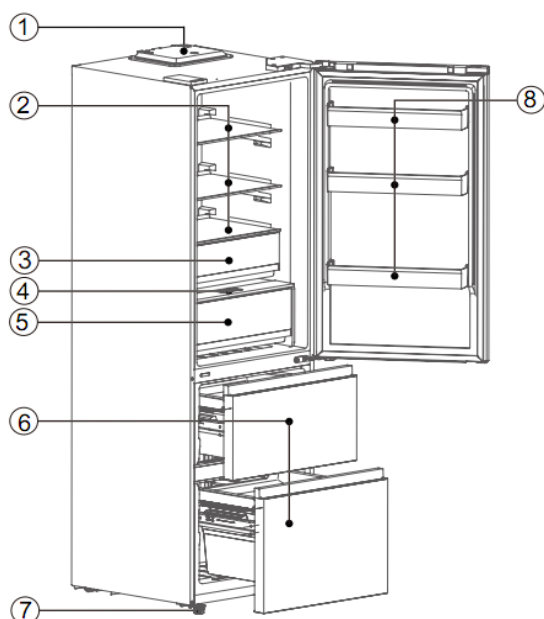

N.º	Descripción
1	Panel de control
2	Estantes del frigorífico
3	Verdurero
4	Tapa del verdulero
5	Espacio de temperatura Care+
6	Cajones del congelador
7	Patas ajustables
8	Estantes de puerta

Nota: Debido a las innovaciones tecnológicas, las descripciones del aparato en este manual pueden no coincidir exactamente con su frigorífico. Los detalles coinciden con el producto real.

Preparativos para el uso

Lugar de instalación:

1. Condiciones de ventilación

El lugar que seleccione para la instalación del frigorífico debe estar bien ventilado y tener menos aire caliente. No instale el frigorífico cerca de una fuente de calor como una cocina y evite la luz solar directa, garantizando de este modo el efecto de refrigeración al tiempo que se ahorra energía. No instale el frigorífico en un lugar húmedo, para evitar que se oxide y haya fuga de electricidad. El resultado del espacio total de la habitación en que se instale el frigorífico dividido por la cantidad de carga de refrigerante del frigorífico no debe ser inferior a **1m³ (espacio)/8g (refrigerante)**.

Nota: La cantidad de refrigerante cargado para el frigorífico se indica en la placa de características.

2. Espacio de disipación de calor

Cuando funciona, el frigorífico emite calor en el entorno. Por lo tanto, debe haber 30 mm de espacio libre en la parte superior, como mínimo, más de 100 mm en ambos lados y más de 50 mm en la parte trasera del aparato.

Dimensiones en mm:

W	D	H	A	B	C (°)	E	F
600	638	1908	935	1200	125±5	50	100

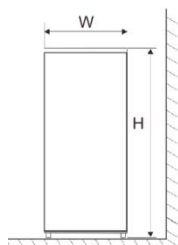


Fig. 1

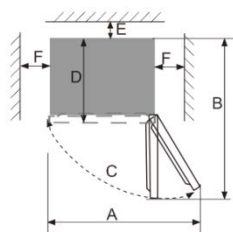


Fig. 2

Nota : Nota : La figura 1 y la figura 2 solo ilustran el espacio necesario para el aparato.

3. Base nivelada

Coloque el frigorífico sobre una base (suelo) nivelada para mantenerlo estable, ya que si no producirá ruido y vibraciones. Cuando el frigorífico se instala sobre materiales como moquetas, esterillas de paja o cloruro de polivinilo, deben colocarse placas de apoyo resistentes debajo del frigorífico, para evitar decoloración debido a la disipación de calor.



Debe mantenerse una ventilación sin obstrucciones en torno al aparato o en una estructura empotrada.

Preparativos para el uso

1. Tiempo de reposo

Después de instalar correctamente el frigorífico y de haberlo limpiado bien, no lo conecte inmediatamente. Para garantizar un funcionamiento normal, antes de conectar el frigorífico deje transcurrir más de 1 hora.

2. Limpieza

Limpie los accesorios interiores del frigorífico y el interior del aparato con un paño suave.

3. Conexión

Conecte el enchufe en una toma de corriente sólida para poner en marcha el compresor. Después de 1 hora, abra la puerta del congelador, si la temperatura del interior desciende de forma apreciable, esto indica que el sistema de refrigeración funciona normalmente.

4. Almacenamiento de alimentos

Después de que el frigorífico funcione durante un tiempo, la temperatura interna del frigorífico estará controlada automáticamente, según el ajuste de temperatura del usuario. Después de que el frigorífico se haya enfriado completamente, coloque alimentos en su interior, que tardarán en enfriarse completamente 2~3 horas. En verano, cuando la temperatura es alta, se tardan más de 4 horas en que los alimentos se enfríen completamente (intente abrir la puerta del frigorífico lo menos posible antes de que se enfríe la temperatura interna).

Si el frigorífico está instalado en un lugar húmedo, debe asegurarse de comprobar si el cable de puesta a tierra y el disyuntor automático de fuga son normales. Si se produce ruido de vibración porque el frigorífico toca la pared o la pared está ennegrecida por la convección de aire en torno al compresor, separe más el aparato de la pared. El emplazamiento del frigorífico puede causar ruido o interferencias en el teléfono móvil, el teléfono fijo, el receptor de radio o el televisor si están próximos, por lo que, si esto ocurre, debe alejar el aparato afectado lo máximo posible.

Funciones

El panel de visualización está instalado en la puerta del frigorífico, como se muestra en las figuras siguientes:

Configuración de las funciones

Cuando el sistema del frigorífico se conecte a la fuente de alimentación por primera vez, todos los iconos del panel de visualización se iluminan durante 5 s. Cuando esté cerrada la puerta del frigorífico la pantalla se apagará automáticamente si no se pulsa ninguna tecla durante 3 minutos. Cuando la pantalla esté apagada, se encenderá cuando se abra la puerta del frigorífico o se pulse cualquier tecla.

Las operaciones de teclas siguientes solo son válidas cuando se desbloquean las teclas y se iluminan en la pantalla.

1. Funciones

1.1 Ajuste de temperatura

1) Ajuste de la temperatura del frigorífico

Pulse la tecla "Frigorífico" para ajustar la temperatura del mismo al valor deseado y después pulse la tecla "OK" en un plazo de 5 segundos para validar el ajuste, con la intermitencia del ajuste de la temperatura actual apagada.

Los ciclos de ajuste de la temperatura del frigorífico son los siguientes:

5°C→6°C→7°C→8°C→OF→2°C→3°C→4°C→5°C

'OF' representa el estado apagado y cuando tenga efecto el ajuste OF el frigorífico se desconectará, sin petición de refrigeración.

 Debe extraer todos los alimentos del compartimento de alimentos frescos antes de ajustar esta función.

2) Ajuste de la temperatura del congelador


Pulse la tecla "Congelador" para ajustar la temperatura del mismo al valor deseado y después pulse la tecla "OK" en un plazo de 5 segundos para validar el ajuste, con la intermitencia del ajuste de la temperatura actual apagada.

Los ciclos de ajuste de la temperatura del congelador son los siguientes:

-18°C→-17°C→-16°C→-24°C→-23°C→-22°C→-21°C→-20°C→-19°C→-18°C;

3) Ajuste de la temperatura de Care+

Pulse la tecla "Care+" para ajustar la temperatura del espacio de temperatura Care+, hasta que se configure el modo de temperatura deseado y después pulse la tecla "OK" en un plazo de 5 segundos para validar el ajuste, con la intermitencia del ajuste del modo de indicador apagada.

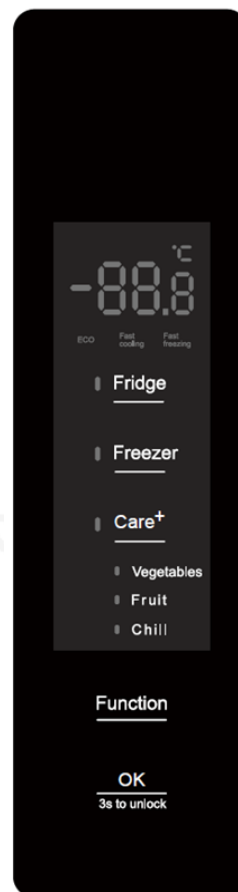

Los modos de temperatura del ciclo del espacio de temperatura Care+ son los siguientes:
Verduras → Frutas → Enfriar → Verduras;

1.2 ECO

- 1) Cuando esté habilitada la función ECO del frigorífico, la temperatura del mismo estará controlada a 5 °C y la del congelador a -18 °C, lo que asegura que los alimentos se almacenen en un rango de temperatura mejor, lo que hace que el frigorífico funcione más eficientemente y con mejor rendimiento.



Cuando la función ECO está activa, las temperaturas del frigorífico y del congelador no pueden cambiar.

- 2) Para entrar en "ECO".

Pulse la tecla "Función" hasta que el icono ECO empiece a parpadear y después pulse la tecla "OK" en un plazo de 5 segundos para validar el ajuste, con el icono "ECO" normalmente encendido.

- 3) Para salir de "ECO".

Cuando la función ECO esté activa, pulse la tecla "Función" hasta que el icono ECO empiece a parpadear y después pulse la tecla "OK" en un plazo de 5 segundos para validar el ajuste, con el icono "ECO" apagado y la función ECO deshabilitada.

Cuando esté habilitada la función Congelación rápida o Enfriamiento rápido, se sale automáticamente de la función ECO.

1.3 Enfriamiento rápido

- 1) Cuando esté habilitada la función Enfriamiento rápido, la temperatura del frigorífico se ajustará a 2°C y la temperatura en el compartimento de alimentos frescos desciende muy rápidamente. Después de 8 horas, se saldrá automáticamente de la función de enfriamiento rápido. Esta función asegura que los alimentos almacenados frescos tengan un sabor fresco y conserven los nutrientes.



Cuando la función de enfriamiento rápido está activa, la temperatura del frigorífico no puede cambiar.

- 2) Para entrar en "Enfriamiento rápido".

Pulse la tecla "Función" hasta que el icono "Enfriamiento rápido" empiece a parpadear y después pulse la tecla "OK" en un plazo de 5 segundos para validar el ajuste, con el icono "Enfriamiento rápido" normalmente encendido.

- 3) Para salir de "Enfriamiento rápido".

- ◆ Después de funcionar durante 8 horas seguidas, se saldrá automáticamente de la función de enfriamiento rápido.
- ◆ Cuando la función de enfriamiento rápido esté activa, pulse la tecla "Función" hasta que el icono "Enfriamiento rápido" empiece a parpadear y después pulse la tecla "OK" en un plazo de 5 segundos para validar el ajuste, con el icono "Enfriamiento rápido" apagado y la función de enfriamiento rápido deshabilitada.
- ◆ Cuando la función ECO esté habilitada, la función de enfriamiento rápido se deshabilitará automáticamente.

1.4 Congelación rápida

- 1) Cuando esté habilitada la función Congelación rápida, la temperatura del congelador estará controlada a -32°C automáticamente y después de 26 horas de funcionamiento, se sale de la función Congelación rápida. Bajar rápidamente la temperatura del congelador es bueno para evitar la pérdida de nutrientes y conservar la frescura.



Cuando la función de congelación rápida está activa, la temperatura del congelador no puede cambiar.

- 2) Para entrar en "Congelación rápida".

- ◆ Pulse la tecla "Función" hasta que el icono "Congelación rápida" empiece a parpadear y después pulse la tecla "OK" en un plazo de 5 segundos para validar el ajuste, con el icono "Congelación rápida" normalmente encendido.

- 3) Para salir de "Congelación rápida".

Después de funcionar durante 26 horas seguidas, se saldrá automáticamente de la función de congelación rápida.

Cuando la función de congelación rápida esté activa, pulse la tecla "Función" hasta que el icono "Congelación rápida" empiece a parpadear y después pulse la tecla "OK" en un plazo de 5 segundos para validar el ajuste, con el icono "Congelación rápida" apagado y la función estará deshabilitada.

Cuando la función ECO esté habilitada, la función de congelación rápida se deshabilitará automáticamente.

1.5 Seguro para niños

Cuando la función Seguro para niños esté habilitada, la temperatura y la función no pueden cambiar, para evitar funcionamientos anómalos.

- 1) Si no se pulsa ninguna tecla en un plazo de 3 minutos, la función Seguro para niños se habilitará automáticamente.
- 2) Habilitar/salir de la función Seguro para niños manualmente
 - ◆ Mantenga pulsada la tecla OK (3 s para desbloquear) durante 3 s y después puede habilitarse/deshabilitarse la función Seguro para niños.

1.6 Alarma de puerta abierta

Si la puerta del frigorífico se deja abierta durante más de 3 minutos, se emitirán continuamente alarmas acústicas, que pueden pararse cuando se pulse una tecla, pero se restablecerán después de 3 minutos si la puerta se mantiene abierta. Las alarmas no se desactivarán hasta que la puerta del frigorífico esté cerrada.

1.7 Memoria de corte de alimentación

Si se produce un fallo de alimentación, cuando se restablezca la alimentación el frigorífico mantendrá el estado de funcionamiento ajustado antes del fallo de alimentación.

1.8 Encendido retardado

Para proteger el compresor del frigorífico frente a daños cuando se produzca un fallo de alimentación de corta duración (es decir, menos de 5 minutos), éste no arrancará inmediatamente al restablecerse la alimentación.

1.9 Alarma de temperatura excesiva (Solo después de fallo de alimentación)

Cuando se suministre corriente de nuevo, si la temperatura del sensor del congelador es superior a -10°C , el icono y la temperatura correspondientes parpadearán. Al pulsar cualquier tecla se visualiza la temperatura del congelador cuando se conecta a la corriente. Y la visualización normal se restablece 10 s después o pulsando de nuevo cualquier tecla.

1.10 Alarma de avería

Si se visualiza E0, E1, E2, Eb, EH, EC, etc. en el panel operativo, esto indica que hay una avería en el frigorífico. En este caso, póngase en contacto con el servicio posventa para la reparación.



Almacenamiento de alimentos

Zonas de almacenamiento de alimentos

Debido a la circulación del aire frío en el frigorífico, la temperatura de cada zona del frigorífico es diferente, por lo que los distintos tipos de alimentos deben colocarse en diferentes áreas.


★El compartimento de alimentos frescos es apropiado para el almacenamiento de alimentos que no vayan a congelarse, alimentos cocinados, cerveza, huevos, algunos condimentos que necesiten conservación en frío, leche, zumos de frutas, etc. El verdulero es apropiado para conservar verduras, frutas, etc.


★El congelador es apropiado para almacenar helados, alimentos congelados y alimentos que deban conservarse periodos prolongados.

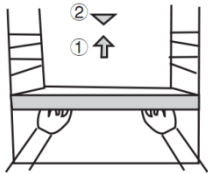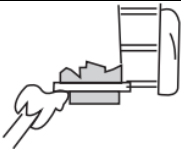Uso del compartimento de alimentos frescos	
★Ajuste la temperatura del compartimento de almacenamiento de alimentos frescos entre $2^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$ y almacene en él los alimentos que deban conservarse un periodo breve o que vayan a consumirse en cualquier momento. ★Estante de nevera: Cuando retire el estante, primero levántelo y después tire de él hacia fuera. Mantenga el reborde trasero del estante hacia arriba para evitar que los alimentos toquen la pared interior. Cuando extraiga o coloque el estante, sujételo firmemente y manéjelo con cuidado para evitar daños.	
★Verdulero: Para acceder a los alimentos extraiga el verdulero. Después de usar o limpiar la tapa del verdulero, debe colocarlo de nuevo en el mismo, para que la temperatura de su interior no se vea afectada.	
Precauciones para el almacenamiento de alimentos frescos	
★Antes de colocar los alimentos en el interior del frigorífico sería conveniente que los lavase y secase. Antes de colocar los alimentos en el frigorífico, es recomendable sellarlos herméticamente, para evitar la evaporación de agua y así conservar frescas las frutas y verduras y también para evitar olores.	
★No ponga en el interior del frigorífico demasiada cantidad de alimentos o que sean demasiado pesados. Deje espacio suficiente entre ellos, si están demasiado cerca el flujo de aire frío se bloqueará y se verá afectada la refrigeración. No ponga en el interior del frigorífico demasiada cantidad de alimentos o que sean demasiado pesados, para evitar que el estante se aplaste. Cuando almacene alimentos, deje una distancia respecto a la pared interior y no coloque alimentos que contengan mucha agua demasiado cerca de la pared trasera, ya que podrían congelarse.	

★Clasificación de los alimentos almacenados: Los alimentos deben conservarse clasificados, poniendo los que consuma diariamente en la parte frontal del estante, para que el tiempo de apertura de la puerta sea breve y evitar que los alimentos se estropeen.	
★Consejos de ahorro de energía: Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de introducirlos en el frigorífico. Coloque los alimentos congelados en el compartimento de alimentos frescos para que se descongelen, esto permitirá aprovechar la baja temperatura del alimento congelado para enfriar los alimentos frescos y así ahorrar energía.	
★Almacenamiento de frutas y verduras	
1) Las frutas y verduras deben colocarse en el verdulero para conservar la humedad y frescura. 2) Las verduras deben almacenarse en contra de su dirección de crecimiento, lo que puede ampliar eficazmente su frescura. 3) Los rábanos deben almacenarse con las hojas cortadas, para evitar que éstas absorban los nutrientes. 4) Los tomates deben almacenarse cuando estén maduros; si se ponen directamente en el interior tomates no maduros, la frescura se reducirá. 5) Los plátanos, la piña tropical, el melón, la papaya y otras frutas tropicales no son apropiadas para conservarse en frigorífico, ya que la baja temperatura acelera su metabolismo o incluso hace que se estropeen. Pero pueden guardarse en él por poco tiempo. 6) Los tubérculos y las hortalizas de raíz como la calabaza, las patatas, batatas, ajos, jengibre y cebollas no necesitan almacenamiento en frío.	
Uso del espacio de temperatura Care+	
El espacio de temperatura Care+ de este frigorífico es un verdulero Care+ situado en la parte inferior del compartimento de alimentos frescos. Los usuarios pueden escoger el modo de funcionamiento apropiado para sus necesidades de almacenamiento. 1. Cuando se selecciona el modo "Verduras", el espacio de temperatura Care+ puede mantener la temperatura y humedad apropiadas de las frutas y verduras, para ampliar el periodo de conservación de la frescura. 2. Cuando se selecciona el modo "Fresco", el espacio de temperatura Care+ es apropiado para almacenar cerveza, bebidas, etc.	
Uso del compartimento de alimentos congelados	
★La temperatura del congelador está controlada por debajo de -18 °C y es recomendable almacenar en él los alimentos cuando deban conservarse durante un periodo prolongado, pero debe tenerse en cuenta la caducidad indicada en el envase de cada producto. ★Los cajones del congelador se usan para almacenar alimentos que deben congelarse. Los trozos de carne y pescado grandes deben cortarse en trozos más pequeños y guardarse en bolsas de conservación antes de colocarse distribuidos uniformemente en el interior de los cajones del congelador.	
Precauciones para el almacenamiento de alimentos congelados	
★Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de introducirlos en el congelador. ★No introduzca un recipiente de vidrio o una lata con líquido sin abrir en el congelador, ya que podrían explotar debido a la expansión del volumen cuando el líquido se congela. ★Divida los alimentos en trozos adecuados, más pequeños ★Es preferible que empaquete los alimentos antes de congelarlos, las bolsas deben estar secas si se van a guardar varias juntas. Los alimentos deben envolverse o cubrirse con materiales apropiados, que sean resistentes, que no transmitan sabores y que sean impermeables al aire y al agua, no tóxicos y sin contaminación, para evitar contaminación cruzada y transferencia de olores. ★No introduzca demasiados alimentos frescos en el congelador al mismo tiempo (no debe superar el valor normal indicado de capacidad de congelación del frigorífico. No ponga los alimentos frescos nuevos en contacto con los ya congelados en el interior, para evitar que se peguen al congelarse.	
★Consejos para el almacenamiento de alimentos congelados 1. Ponga juntos los mismos tipos de alimentos, para evitar abrir la puerta del frigorífico durante mucho tiempo, ahorrando de este modo energía. 2. Guarde cada alimento congelado durante el tiempo indicado en la bolsa, para evitar que caduque. 3. Si compra alimentos congelados, póngalos en el congelador lo antes posible, antes de que se descongelen. 4. En principio, saque para que se descongele la cantidad de alimentos que necesite. No congele de nuevos alimentos ya descongelados, a menos que se hayan cocinado, si lo hace, la calidad de los mismos se verá afectada.	
 Para almacenar mejor los alimentos, consérvelos según el rango de temperatura del compartimento correspondiente, para evitar pérdidas innecesarias.	
Consejos sobre el almacenamiento de alimentos	

No ponga en el frigorífico alimentos que no necesiten refrigeración. ★Son ejemplos de alimentos que no deben congelarse: Huevos frescos y duros: La cáscara del huevo fresco se romperá y la clara de un huevo duro se endurecerá. Verduras crudas, patatas crudas, productos lácteos, aliños para ensaladas, vegetales, tofu, etc. ★Son ejemplos de alimentos que no deben refrigerarse: Frutas tropicales como el plátano, melón, piña tropical, papaya, etc., ya que con la baja temperatura la fruta madura lentamente y puede deteriorarse con el tiempo. Por supuesto, pueden ponerse a enfriar antes de consumirlas. ★Alimentos que no necesitan conservarse en el frigorífico: Patatas, calabazas, cebollas, ajos, etc.			
Tiempo de conservación ★El tiempo de conservación varía según la frescura de los alimentos antes de su almacenamiento y del estado del frigorífico. Aquí solo se indican tiempos aproximados. Debe consumirlos lo antes posible, de acuerdo con la fecha indicada en el alimento que ha comprado.			
Tubérculos, bulbos, etc.  7 días aprox.	Col  10 días aprox.	Fresas  3 días aprox.	Uvas  7 días aprox.
 Si se realiza descongelación manual, mantenimiento o limpieza, el aumento de temperatura de los alimentos congelados puede reducir su tiempo de conservación.			
Mejores formas de conservar los vegetales ★Lechuga El rizoma tiende a amarillear. Puede poner un poco de harina en las raíces para evitar que amarilleen. ★Col El corazón tiende a pudrirse, por lo que puede extraerlo y llenar el hueco con papel de cocina húmedo. De este modo, no solo se evita que se pudra, también es más fácil separar las hojas. ★Nabo Las hojas absorben los nutrientes de las raíces, por lo que deben cortarse las hojas antes de ponerlo en el frigorífico.			

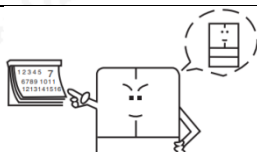Mantenimiento y limpieza	
Limpieza interna y externa ★ Los residuos de alimentos en el frigorífico son responsables de los malos olores, por lo que el frigorífico debe limpiarse regularmente. Normalmente, el compartimento de alimentos frescos se limpia una vez al mes.	
 Antes de limpiar, desenchufe el cable de alimentación. No conecte ni desconecte el enchufe con las manos húmedas, ya que existe riesgo de electrocución y lesiones. No vierta agua directamente en el frigorífico, para evitar que se oxide, fugas eléctricas y accidentes. No introduzca las manos en la parte inferior del frigorífico, ya que las esquinas de metal afiladas pueden causarle arañazos.	
★ Extraiga todos los estantes, el verdulero, el estante de la puerta, la tapa de cobertura y los cajones, etc., y límpieli con un paño suave o esponja empapada con agua tibia o detergente neutro.	
★ Elimine con frecuencia el polvo acumulado en el panel trasero y en los laterales del frigorífico.	
★ Después de usar detergente, debe aclarar a fondo con agua limpia y después secar.	
 No utilice un cepillo de cerdas, cepillo de alambre, detergente, jabón en polvo, detergente alcalino, benceno, gasolina, ácido, agua caliente ni otros elementos corrosivos o solubles para limpiar la superficie del aparato, la junta de la puerta,	

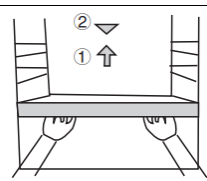los elementos decorativos de plástico, etc., para evitar que se dañen.	
★Seque cuidadosamente con un paño la junta de la puerta, limpie la ranura con un palillo de madera envuelto con hilo de algodón. Después de limpiar, fije primero las cuatro esquinas de la junta de la puerta y después encájela segmento a segmento en la ranura de la misma.	
★Este aparato posee función de descongelación automática, por lo que no es necesario descongelarlo manualmente.	
★Sustitución de la lámpara LED. La lámpara LED que ilumina el interior del frigorífico es de bajo consumo y tiene una vida útil prolongada. Si detecta cualquier anomalía, le rogamos que se ponga en contacto con el servicio posventa para su reparación.	
Interrupción del uso	
★Si interrumpe el uso del aparato o se va a cortar el suministro eléctrico de forma planificada, intente abrir la puerta del frigorífico lo menos posible y no introduzca alimentos nuevos. Si se avisa del corte eléctrico anticipadamente, no introduzca más alimentos y ponga el congelador en congelación rápida antes del corte. Asimismo, puede producir anteriormente algunos cubitos de hielo y ponerlos en la parte superior del compartimento de alimentos frescos después del corte de energía. ★Si el frigorífico deja de funcionar, debe limpiar con un paño las superficies internas y externas y los accesorios del frigorífico, dejar abierta la puerta adecuadamente y colocar el aparato en un lugar seco y bien ventilado para evitar que se formen malos olores.	
 Después de poner en funcionamiento el frigorífico, lo mejor es que lo utilice de forma continuada. En circunstancias normales, no pare el frigorífico, ya que afecta a su vida útil.	
Comprobación de seguridad después del mantenimiento	
◇ ¿Está roto o dañado el cable de alimentación? ◇ ¿Está firmemente conectado el enchufe de red en la toma de corriente? ◇ ¿Se ha sobrecalentado anormalmente el enchufe de alimentación?	
 Nota: Si el cable de alimentación y el enchufe se dañan o están sucios por el polvo, puede producirse un accidente por electrocución e incendio. Si se produce cualquier anomalía, desconecte el enchufe y póngase en contacto con su proveedor.	
Cómo desmontar las piezas.	
★ Estante para botellas del frigorífico o del congelador: Sujete el estante para botellas con ambas manos y presiónelo hacia arriba. ★ Estante de nevera: Sujete un extremo del estante y levántelo tirando de él hacia fuera.	
Cuando no use el frigorífico durante un periodo prolongado Cuando el frigorífico no se vaya a usar durante más de una semana o vaya a trasladarse, lávelo con agua y séquelo. Extraiga los alimentos del interior y desconecte el enchufe.	
	

Tipo de lámpara: luz LED.

Nivel de eficiencia energética: G

Análisis de averías simples y solución

A continuación se indican una serie de pequeñas averías, muchas de las cuales no siempre requieren que las repare personal técnico, puede intentar solucionar el problema por sí mismo.

Problema	Inspección	Solución
El aparato no enfría.	¿Está desconectado el enchufe? ¿Están fundidos los disyuntores y fusibles? ¿No hay electricidad o se ha desconectado la línea?	- Enchufe de nuevo. - Abra la puerta y compruebe si la lámpara se enciende.
Ruido anormal	¿Está estable el frigorífico? ¿Está tocando a la pared el frigorífico?	- Regule las patas ajustables del frigorífico. - Separe de la pared.

El aparato enfría poco	• ¿Ha introducido alimentos calientes o demasiada cantidad? • ¿Abre la puerta frecuentemente? • ¿Ha atrapado una bolsa de conservación con la junta de la puerta? • ¿Toca luz solar directa o está cerca de un horno o estufa? • ¿Está bien ventilado? • ¿El ajuste de la temperatura está demasiado alto?	• Introduzca los alimentos calientes en el frigorífico cuando se hayan enfriado. • Compruebe y cierre la puerta. • Separe el frigorífico de la fuente de calor. • Vacíe para mantener la distancia y que haya una buena ventilación. • Ajuste la temperatura apropiada.
Malos olores en el frigorífico	• ¿Se ha estropeado algún alimento? • ¿Necesita limpiar el frigorífico? • ¿Ha empaquetado alimentos que huelan mucho?	• Tire los alimentos estropeados. • Limpie el frigorífico. • Empaquete los alimentos que huelan mucho.
Las teclas no responden	• Compruebe si la función Seguro para niños está habilitada en el panel de visualización.	• Mantenga pulsada la tecla "OK" (3 s para desbloquear) durante 3 segundos para desbloquear la tecla y después pulse la tecla. (Consulte los detalles de la función Seguro para niños).
No se puede ajustar la temperatura.	• Compruebe si está habilitada la función ECO, Enfriamiento rápido o Congelación rápida.	• Cuando está activa la función ECO, Enfriamiento rápido o Congelación rápida, la temperatura del compartimento correspondiente no se puede cambiar. En este caso, deshabilite primero la función mencionada anteriormente, antes de ajustar la temperatura.
La temperatura ajustada en el congelador se indica en el panel y los dígitos de la misma parpadean.	• Compruebe si se ha producido un corte de corriente.	• Pulse cualquier tecla para anular la alarma (véanse los detalles en la función de alarma de temperatura excesiva) y compruebe los alimentos frescos y congelados para ver si se han estropeado.

 **Nota:** Si las descripciones anteriores no permiten diagnosticar el problema, no intente desmontar y reparar por sí mismo. Las reparaciones por cuenta propia pueden ser causa de lesiones o averías graves. Contacte con su distribuidor donde adquirió el aparato. El mantenimiento de este producto debe ser realizado por un centro de servicio autorizado y solo deben utilizarse piezas de recambio originales.

Cuando el aparato no vaya a utilizarse durante periodos prolongados, desconéctelo de la alimentación eléctrica, vacíe todos los alimentos y limpie el aparato, dejando la puerta abierta para que no se formen olores desagradables.

Certificaciones

Información eléctrica

Este aparato eléctrico debe conectarse a tierra.

Este producto está equipado con un enchufe apropiado para uso doméstico en tomas de corriente que cumplan con las especificaciones.

Si el enchufe montado no es apropiado para sus tomas de corriente, debe cortarse y eliminarse adecuadamente. Para evitar posibles descargas, no conecte el enchufe descartado en una toma de corriente.

Este producto cumple con las directivas CEE.

Instrucciones de reciclaje seguro

Eliminación

Los aparatos antiguos siguen siendo valiosos. Un tratamiento respetuoso con el medio ambiente asegurará que puedan reciclarse materias primas valiosas.

Los refrigerantes utilizados en su equipo y los materiales aislantes requieren una manipulación especial. Antes de manipularlo, debe asegurarse de que no se dañen las tuberías de la parte trasera del aparato.



En el departamento correspondiente de su municipio obtendrá información actualizada sobre las opciones para eliminar el aparato antiguo y el embalaje del mismo.

Eliminación correcta del producto	
	Este símbolo indica que el producto no debe ser eliminado junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y de recogida o comuníquese con el vendedor donde compró el producto. Pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

Advertencias para la eliminación

- El refrigerante y el material de espuma de ciclopentano que se usan en el frigorífico son inflamables. Por lo tanto, cuando se desecha el aparato, debe mantenerse alejado de cualquier fuente de ignición y ser reciclado por una empresa especializada con la cualificación correspondiente, no mediante combustión, para evitar daños en el medio ambiente o cualquier otro peligro.
- Cuando se deseché el frigorífico, desmonte las puertas y quite la junta de la puerta y los estantes; ponga las puertas y los estantes en un lugar apropiado, para evitar que pueda quedar atrapado algún niño.

Instrucciones para la inversión de las puertas:

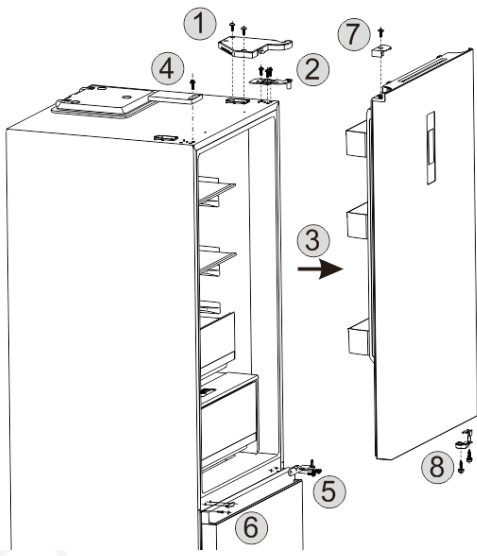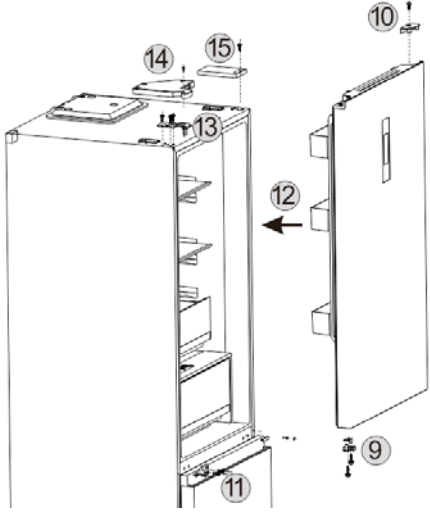
Diagrama esquemático	N.º	¿Cómo se puede invertir la puerta del frigorífico?
	1	Extraiga los tornillos de la tapa de la bisagra superior y después extraiga dicha tapa.
	2	Instale el cable de comunicación en la caja de empalmes de la parte superior del frigorífico.
	3	Extraiga los tres pernos de la bisagra superior y después extraiga dicha bisagra.
	4	Extraiga el perno de la tapa del agujero izquierdo en la parte superior del frigorífico y después extraiga la tapa del agujero.
	5	Extraiga los dos pernos y un tornillo que fija la bisagra central y retire dicha bisagra.
	6	Extraiga la tapa del tornillo, el tornillo y el tapón del agujero del lado izquierdo del frigorífico e instálelos en el lado derecho del cuerpo del aparato.
	7	Extraiga el tornillo de la tapa del perfil decorativo y extraiga dicha tapa.
	8	Extraiga los dos tornillos del tope de la puerta y quite dicho tope.
	9	Extraiga el tope izquierdo (de plástico) de la bolsa de accesorios, instálelo en el otro lado de la puerta, junto con el tope de metal extraído del lado derecho y después fíjelo con dos tornillos.
	10	Extraiga el perfil de la bolsa de accesorios, instálelo en el lado derecho de la puerta (ponga la línea de comunicación de la puerta dentro de la tapa del perfil) y fíjela con tornillos.
	11	Extraiga la bisagra central izquierda de la bolsa de accesorios y fíjela en el cuerpo del aparato con dos pernos y un tornillo.
	12	Instale la puerta en el cuerpo del aparato.
	13	Extraiga la bisagra izquierda superior de la bolsa de accesorios y fíjela en el cuerpo del aparato con pernos y conecte el arnés de cables.
	14	Extraiga la tapa de la bisagra izquierda superior de la bolsa de accesorios e instálela en el cuerpo del aparato.
	15	Instale la tapa del agujero en el lado derecho superior del frigorífico y fíjela con un perno.

Corberó

FRIGORÍFICO CONGELADOR NO FROST

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Modelo N.º: CFFDM421NFXINV

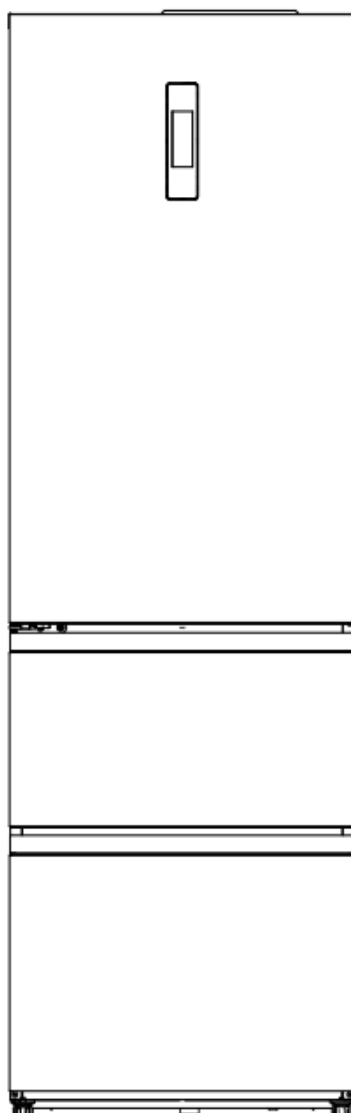

Caros utilizadores, este manual contém os conhecimentos básicos do produto, a forma de o utilizar, o diagnóstico de avarias e os métodos básicos de resolução de problemas. Para melhor compreender e utilizar este produto, cuide bem deste manual e leia-o com atenção.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



ADVERTÊNCIA!

É perigoso para qualquer pessoa que não seja autorizado efetuar operações de manutenção ou reparação que impliquem a remoção de coberturas. Para evitar o risco de choque elétrico, não tente reparar este aparelho sozinho.

ADVERTÊNCIA!

Risco de incêndio / Materiais inflamáveis.



Conselhos de segurança

Não utilize aparelhos elétricos, como um secador de cabelo ou um aquecedor, para descongelar o seu frigorífico/congelador.

Os recipientes com gases ou líquidos inflamáveis podem apresentar fugas a baixas temperaturas.

Não guardar no frigorífico/congelador quaisquer recipientes com materiais inflamáveis, tais como latas de spray, cartuchos de recarga de extintores, etc.

Não colocar bebidas gaseificadas ou com gás no compartimento do congelador. Os chupa-chupas de gelo podem provocar "queimaduras de frio". Se consumido diretamente do frigorífico/congelador.

Não retire artigos do compartimento do frigorífico/ congelador se as suas mãos estiverem húmidas/molhadas, pois isso pode causar abrasões na pele ou queimaduras por congelamento/geada. As garrafas e latas não devem ser colocadas no compartimento do congelador, pois podem rebentar quando o conteúdo congelar.

Os tempos de armazenamento recomendados pelo fabricante devem ser respeitados. Consulte as instruções relevantes.

Não permita que as crianças mexam nos comandos ou brinquem com o frigorífico/congelador. O frigorífico/congelador é pesado. Deve-se ter cuidado ao movê-lo. É perigoso alterar as especificações ou tentar modificar este produto de qualquer forma.

Não armazenar gases ou líquidos inflamáveis no interior do seu Frigorífico/congelador.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou por pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar perigos.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e se compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do aparelho não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Este dispositivo foi projetado para ser usado em aplicações domésticas e similares, como

- Áreas de cozinha para o pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Quintas e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
- Ambientes do tipo Bed and Breakfast;
- Catering e aplicações similares não retalhistas.

Manter as aberturas de ventilação, na caixa do aparelho ou na estrutura incorporada, desobstruídas.

Não utilizar dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, para além dos recomendados pelo fabricante.

Não danificar o circuito refrigerante.

Não utilizar aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

Não armazene neste aparelho substâncias explosivas, como latas de aerossóis com um propulsor inflamável.

Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

- **AVISO:** Manter as aberturas de ventilação, na caixa do aparelho ou na estrutura incorporada, desobstruídas.

- **AVISO:** Não utilizar dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, para além dos recomendados pelo fabricante.

- **AVISO:** Não danificar o circuito refrigerante.

- **AVISO:** Não utilizar aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

- **AVISO:** Os aparelhos de refrigeração - em especial um frigorífico-congelador do tipo I - podem não funcionar corretamente (possibilidade de descongelação do conteúdo ou de aquecimento excessivo do compartimento dos alimentos congelados) se forem colocados durante um longo período de tempo abaixo da gama de temperaturas frias para a qual o aparelho de refrigeração foi concebido.

- **AVISO:** A necessidade de que, para portas ou tampas equipadas com fechaduras e chaves, as chaves sejam mantidas fora do alcance das crianças e não nas proximidades do aparelho refrigerador, a fim de evitar que as crianças sejam trancadas no interior.

- **AVISO:** O refrigerante utilizado no seu aparelho e os materiais de isolamento requerem procedimentos especiais de eliminação.

- **AVISO:** Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não está preso ou danificado.

- **AVISO:** Não localizar múltiplas tomadas portáteis ou fornecedores de energia portáteis na parte de trás do aparelho.

As crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 8 anos estão autorizadas a carregar e descarregar aparelhos frigoríficos.

Para evitar a contaminação dos alimentos, por favor respeite as seguintes instruções:

- A abertura da porta por longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.

- Limpe regularmente superfícies que possam entrar em contacto com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.

- Limpe os tanques de água se não tiverem sido utilizados durante 48 h; lave o sistema de água ligado a um abastecimento de água se a água não tiver sido extraída durante 5 dias.

- Guarde carne e peixe crus em recipientes adequados no frigorífico, de modo a que não estejam em contacto ou pinguem sobre outros alimentos.

- Os compartimentos de congelados de duas estrelas [**] são adequados para armazenar alimentos pré-congelados, armazenar ou fazer gelados e fazer cubos de gelo.

- Os compartimentos de uma [*], duas [**] e três [***] estrelas não são adequados para o congelamento de alimentos frescos.

- Se o aparelho frigorífico for deixado vazio durante longos períodos, desligar, descongelar, limpar, secar, e deixar a porta aberta para evitar o desenvolvimento de bolor no interior do aparelho.

Ligação elétrica

□ AVISO □

O cabo de alimentação deste aparelho está equipado com uma ficha que se adapta às tomadas de parede normais para minimizar a possibilidade de choque elétrico.

Em qualquer circunstância, certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado à terra.

Este aparelho frigorífico requer uma tomada elétrica normal de 220-240VAC 50/60Hz com ligação à terra.

Este aparelho de refrigeração não se destina a ser utilizado com um inversor.

O cabo deve ser fixado atrás do aparelho e não deve ficar exposto ou pendurado para evitar ferimentos acidentais.

Nunca desligue o frigorífico puxando pelo cabo de alimentação. Segure sempre a ficha com firmeza e puxe-a diretamente para fora do recetáculo.

Não utilize um cabo de extensão com este aparelho. Se o cabo de alimentação for demasiado curto, peça a um electricista ou técnico de assistência qualificado que instale uma tomada perto do aparelho. A utilização de um cabo de extensão pode afetar negativamente o desempenho da unidade.

A utilização incorrecta da ficha com ligação à terra pode resultar no risco de choque elétrico. Se o cabo de alimentação estiver danificado, mande-o substituir por um centro de assistência autorizado.

Alcance climático

As informações sobre a gama climática do aparelho constam da placa de características. Indica a que temperatura ambiente (ou seja, a temperatura ambiente em que o aparelho está a funcionar) o funcionamento do aparelho é ótimo (adequado).

Gama climática	Temperatura ambiente admissível
SN	de +10 °C até +32 °C
N	de +16 °C até +32 °C
ST	de +16 °C a +38 °C
T	de +16 °C a +43°C

Nota: Considerando os valores-limite da gama de temperatura ambiente para as classes climáticas para as quais o aparelho de refrigeração foi concebido e o facto de as temperaturas internas poderem ser afetadas por fatores como a localização do aparelho de refrigeração, a temperatura ambiente e a frequência de abertura da porta, a regulação de qualquer dispositivo de controlo da temperatura pode ter de ser variada para ter em conta estes fatores, se for caso disso.



Nota: Ao funcionar num ambiente diferente do tipo de clima especificado (ou seja, para além do intervalo de temperatura ambiente nominal), o aparelho pode não ser capaz de manter as temperaturas desejáveis do compartimento.

Cadeados

Se o seu frigorífico estiver equipado com uma fechadura, mantenha a chave fora do alcance e não nas proximidades do aparelho para evitar que as crianças fiquem presas. Quando se desfizer de um frigorífico antigo, parta as fechaduras ou trincos antigos como medida de proteção.

Sem gás freon

O frigorífico utiliza refrigerante sem freon (R600a) e o material de isolamento de espuma (ciclopentano), que é amigo do ambiente, não causando danos à camada de zona e tendo um impacto muito pequeno no aquecimento global. O R600a é inflamável, e selado num sistema de refrigeração, sem fugas durante a utilização normal. No entanto, em caso de fuga de refrigerante devido a danos no circuito de refrigeração, certifique-se de que mantém o aparelho afastado de chamas e abre as janelas para ventilação o mais rapidamente possível.

Características do produto

Trata-se de um frigorífico com inversor lado a lado que adota o modo de controlo eletrónico. A parte superior é o compartimento do frigorífico para armazenar alimentos frescos, tais como frutas, legumes, ovos, leite, alimentos cozinhados, etc.; e a parte inferior é o compartimento do congelador, onde o peixe, a carne, etc. podem ser congelados para armazenamento a longo prazo.

★Tecnologia de inversor

Utilizando as tecnologias de controlo preciso do inversor, redução do ruído, poupança de energia e controlo preciso da temperatura, etc., o frigorífico tem um desempenho superior. Além disso, o frigorífico pode ajustar automaticamente a eficiência de funcionamento do compressor inverter e da ventoinha inverter de acordo com a temperatura ambiente e a temperatura definida, para que continue a funcionar num estado ótimo.

★No frost (sem gelo)

O design de fluxo de ar múltiplo é adotado pela conduta de ar do frigorífico, o que garante a uniformidade da temperatura de armazenamento. O frigorífico pode efetuar a descongelação de forma inteligente, de acordo com a frequência de utilização real e a velocidade de formação de gelo. Antes da descongelação, a temperatura interna do frigorífico é avaliada automaticamente e é feito um pré-arrefecimento, de modo a que a flutuação de temperatura no interior do armário antes e depois da descongelação não seja significativa, o que favorece a conservação dos alimentos.

★Camada de espuma de ultrafina

O frigorífico adota a camada de espuma ultrafina, conseguindo uma maior capacidade efetiva com o mesmo espaço ocupado.

★ADF+ purificação de odores

O frigorífico está equipado com um módulo de purificação de odores ADF+ altamente eficiente, que tem a função de remover odores, esterilizar e manter a frescura dos alimentos armazenados.


★Tecnologia verde

O refrigerante sem freon e o material de isolamento de espuma são utilizados para o frigorífico, não causando danos à ozonosfera e tendo um impacto muito pequeno no aquecimento global, pelo que é um produto amigo do ambiente.

★Modelos mais fáceis de utilizar

O frigorífico adota o design de ampla gama de tensão e possui controlo automático da temperatura, memória de desligar, atraso de ligação e outras funções.

Esquema detalhado

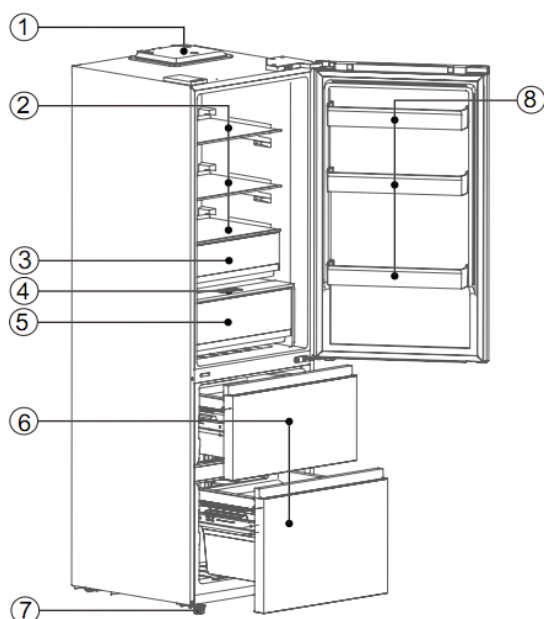

N.º	Descrição
1	Painel de controlo
2	Prateleiras do frigorífico
3	Gaveta de frescos
4	Tampa da gaveta de frescos
5	Espaço de temperatura Care+
6	Gavetas de Congelação
7	Pés ajustáveis
8	Prateleira da porta

Nota: Devido à inovação tecnológica, as descrições dos produtos neste manual podem não ser totalmente consistentes com o seu frigorífico. Os pormenores estão de acordo com o produto real.

Preparações para utilização

Localização da instalação:

1. Condições de ventilação

O local escolhido para a instalação do frigorífico deve ser bem ventilado e ter menos ar quente. Não coloque o frigorífico perto de uma fonte de calor, como um fogão, e afaste-o da luz solar direta, garantindo assim o efeito de refrigeração e poupando o consumo de energia. Não coloque o frigorífico num local húmido, de modo a evitar que o frigorífico enferruje e tenha fugas de eletricidade. O resultado da divisão do espaço total da divisão em que o frigorífico está instalado pela quantidade de carga de refrigerante do frigorífico não deve ser inferior a **1m³ (espaço)/8g(refrigerante)**.



Nota: A quantidade de refrigerante carregada para o frigorífico pode ser encontrada na placa de identificação.

2. Espaço de dissipação de calor

Quando está a funcionar, o frigorífico emite calor para o ambiente circundante. Por conseguinte, deve ser deixado pelo menos 30 mm de espaço livre na parte superior, mais de 100 mm em ambos os lados e mais de 50 mm na parte posterior traseira do frigorífico.

Dimensões em mm:

L	P	A	A	B	C (°)	E	F
600	638	1908	935	1200	125±5	50	100

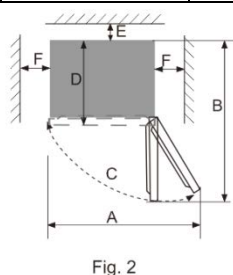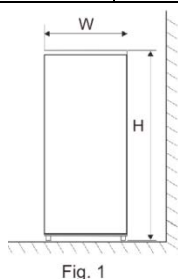

Nota: Nota: A Figura 1 e a Figura 2 ilustram apenas os requisitos de espaço do produto.

3. Chão nivelado

Coloque o frigorífico sobre um piso sólido e plano (chão) para o manter estável, caso contrário, dará origem a vibrações e ruídos. Quando o frigorífico é colocado em materiais de pavimento como alcatifa, tapete de palha, cloreto de polivinilo, as

placas de suporte sólidas devem ser aplicadas por baixo do frigorífico, de modo a evitar a mudança de cor devido à dissipação de calor.



Deve ser mantida uma ventilação desobstruída à volta do aparelho ou numa estrutura embutida.

Preparações pela utilização

1. Tempo de repouso

Depois de o frigorífico estar corretamente instalado e bem limpo, não o ligue imediatamente. Certifique-se de que energiza o frigorífico após mais de 1 hora de paragem, de modo a garantir o seu funcionamento normal.

2. Limpeza

Confirme as peças acessórias no interior do frigorífico e limpe o interior com um pano macio.

3. Ligar

Introduzir a ficha na tomada sólida para ligar o compressor. Após 1 hora, abra a porta do congelador, se a temperatura no interior do compartimento do congelador baixar obviamente, isso indica que o sistema de refrigeração está a funcionar normalmente.

4. Colocação de alimentos

Depois de o frigorífico funcionar durante um período de tempo, a temperatura interna do frigorífico será automaticamente controlada de acordo com a definição de temperatura do utilizador. Depois de o frigorífico estar completamente arrefecido, coloque os alimentos, que normalmente precisam de 2 a 3 horas para ficarem completamente arrefecidos. No verão, quando a temperatura é elevada, são necessárias mais de 4 horas para que os alimentos arrefeçam completamente (tente abrir a porta do frigorífico o menos possível antes de a temperatura interna arrefecer).

Se o frigorífico estiver instalado num local com humidade, certifique-se de que verifica se o fio de terra e o disjuntor de fugas estão normais. Se forem produzidos ruídos de vibração devido ao contacto do frigorífico com a parede ou se a parede ficar escurecida pela convecção do ar em torno do compressor, afaste o frigorífico da parede. A instalação do frigorífico pode provocar ruídos de interferência ou alterações de imagem no telemóvel, no telefone fixo, no recetor de rádio ou no televisor que o rodeia, pelo que, nesse caso, tente manter o frigorífico o mais afastado possível.

Funções

O painel de visualização está concebido na porta do frigorífico, ilustrado nas figuras seguintes:

Configuração das funções

Quando o sistema do frigorífico é ligado à alimentação elétrica pela primeira vez, todos os ícones no painel de visualização ficam iluminados durante 5 segundos. Quando a porta do frigorífico estiver fechada, o visor apaga-se automaticamente se não for premida nenhuma tecla no espaço de 3 minutos. Quando o ecrã está desligado, acende-se se a porta do frigorífico for aberta ou se for premida qualquer tecla.

As seguintes operações com as teclas só são válidas quando as teclas estão desbloqueadas e o ecrã está iluminado.

1. Funções

1.1 Definição da temperatura

1) Ajuste da temperatura do frigorífico

Prima a tecla "Frigorífico" para ajustar a temperatura do frigorífico ao valor de temperatura esperado e, em seguida, prima a tecla "OK" no espaço de 5 segundos para validar a definição, parando o piscar da definição da temperatura atual.

Os ciclos de regulação da temperatura do frigorífico são os seguintes:

5 °C → 6 °C → 7 °C → 8 °C → OF → 2 °C → 3 °C → 4 °C → 5 °C

'OF' representa o estado OFF (desligado), e quando a definição OF entra em vigor, o frigorífico será desligado, sem qualquer pedido de refrigeração.



Certifique-se de que retira todos os alimentos do compartimento de alimentos frescos antes de definir esta função.


2) Ajuste da temperatura do congelador

Prima a tecla "Congelador" para ajustar a temperatura do congelador ao valor de temperatura esperado e, em seguida, prima a tecla "OK" no espaço de 5 segundos para validar a definição, parando o piscar da definição da temperatura atual.

Os ciclos de regulação da temperatura do congelador são os seguintes:

-18 °C → -17 °C → -16 °C → -24 °C → -23 °C → -22 °C → -21 °C → -20 °C → -19 °C → -18 °C ;

3) Definição de temperatura Care+

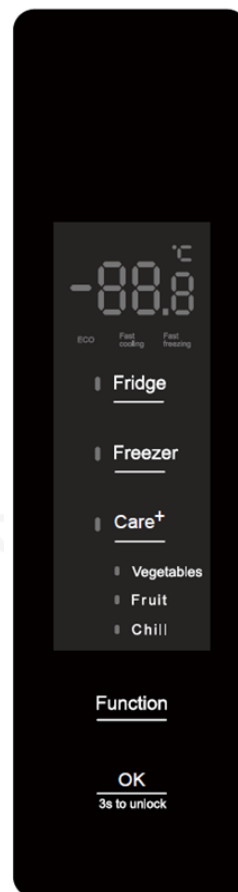

Prima o botão Care+ para ajustar a temperatura do aparelho Care+ até definir o modo de temperatura pretendido e, em seguida, premir a tecla "OK" no espaço de 5 segundos para validar a definição, parando a intermitência do indicador do modo atual.

Os modos de temperatura do ciclo espacial de temperatura Care+ são os seguintes:

Legumes → Fruta → Refrigerar → Legumes;

1.2 ECO

- 1) Quando a função ECO do frigorífico está ativada, a temperatura do frigorífico será controlada a 5 °C e a temperatura do congelador a -18 °C, o que garante que os alimentos são armazenados numa melhor gama de temperaturas, com o frigorífico a funcionar com melhor eficiência e desempenho.



Quando a função ECO está ativa, a temperatura do frigorífico e a temperatura do congelador não podem ser alteradas.

- 2) Para entrar no "ECO".

Prima a tecla "Função" até o ícone ECO começar a piscar e, em seguida, prima a tecla "OK" no espaço de 5 segundos para validar a definição, com o ícone "ECO" normalmente ligado.

- 3) Para sair do "ECO".

Quando a função ECO está ativa, prima a tecla "Função" até o ícone ECO ficar intermitente e, em seguida, prima a tecla "OK" no espaço de 5 segundos para validar a definição, ficando o ícone "ECO" apagado e a função ECO desativada.

Quando a função Congelamento rápido ou Arrefecimento rápido está ativada, a função ECO sai automaticamente.

1.3 Arrefecimento rápido

- 1) Quando a função de arrefecimento rápido está ativada, a temperatura do frigorífico será definida para 2 °C, com a temperatura no compartimento de alimentos frescos a arrefecer rapidamente. Após 8 horas, a função de arrefecimento rápido desliga automaticamente. Esta função assegura que os alimentos frescos têm um sabor fresco e mantêm-se nutritivos.



Quando a função de arrefecimento rápido está ativa, a temperatura do frigorífico não sofre qualquer alteração.

- 2) Para entrar em "Arrefecimento rápido".

Prima a tecla "Função" até o ícone "Arrefecimento rápido" começar a piscar e, em seguida, prima a tecla "OK" no espaço de 5 segundos para validar a definição, com o ícone "Arrefecimento rápido" normalmente ligado.

- 3) Para sair do "Arrefecimento rápido".

- ◆ Após um período de funcionamento cumulativo de 8 horas, a função de arrefecimento rápido é automaticamente desativada.
- ◆ Quando a função de arrefecimento rápido estiver ativa, premir a tecla "Função" até o ícone "Arrefecimento rápido" ficar intermitente e, em seguida, premir a tecla "OK" no espaço de 5 segundos para validar a definição, ficando o ícone "Arrefecimento rápido" apagado e a função de arrefecimento rápido desativada.
- ◆ Quando a função ECO está ativada, a função de arrefecimento rápido é automaticamente desativada.

1.4 Congelação rápida

- 1) Quando o sistema de Congelamento função está habilitada, a temperatura do freezer será controlada em -32 °C automaticamente, e após 26 horas de funcionamento, o Fast congelamento função é encerrada. O arrefecimento rápido da temperatura do congelador é bom para a prevenção da perda de nutrientes dos alimentos e a preservação da frescura.



Quando a função de congelação rápida está ativa, a temperatura do congelador não sofre qualquer alteração.

- 2) Para entrar em "Congelação rápida".

◆ Prima a tecla "Função" até o ícone "Congelação rápida" começar a piscar e, em seguida, prima a tecla "OK" no espaço de 5 segundos para validar a definição, com o ícone "Congelação rápida" normalmente ligado.

- 3) Para sair da "Congelação rápida".

Após um período de funcionamento cumulativo de 26 horas, a função de congelação rápida é automaticamente abandonada.

Quando a função de congelação rápida está ativa, prima a tecla "Função" até o ícone "Congelação rápida" ficar intermitente e, em seguida, prima a tecla "OK" no espaço de 5 segundos para validar a definição, ficando o ícone "Congelação rápida" apagado e a função de congelação rápida desativada.

Quando a função ECO está ativada, a função de congelação rápida é automaticamente desativada.

1.5 Bloqueio para crianças

Quando a função de bloqueio para crianças está ativada, a temperatura e a função não são alteradas para evitar operações incorretas.

- 1) Se não for acionada nenhuma tecla durante 3 minutos, a função de bloqueio para crianças será ativada automaticamente.
- 2) Ativar/Exitar manualmente a função de bloqueio para crianças
 - ◆ Prima e mantenha premido o botão OK (3s para Desbloquear) por 3s, então a função de bloqueio para crianças pode ser ativada/desativada.

1.6 Alarme de porta aberta

Se a porta do frigorífico estiver aberta durante mais de 3 minutos, serão emitidos alarmes sonoros contínuos, que podem ser interrompidos quando se prime qualquer tecla, mas que serão restabelecidos após 3 minutos se a porta continuar aberta. Os alarmes só serão levantados quando a porta do frigorífico estiver fechada.

1.7 Memória de corte de energia

Em caso de falha de energia, o frigorífico manterá o estado de funcionamento definido antes da falha de energia quando a fonte de alimentação for restabelecida.

1.8 Atraso de ligação

Para evitar que o compressor do frigorífico seja danificado em caso de falha de energia de curta duração (ou seja, menos de 5 minutos), o compressor não arranca imediatamente após ser ligado.

1.9 Alarme de temperatura excessiva (só depois de uma falha de energia)

Quando energizado, se a temperatura do sensor do congelador for superior a -10°C , o ícone correspondente e a temperatura ficam intermitentes. A temperatura do congelador quando este está ligado pode ser visualizada premindo qualquer tecla. A visualização normal é restabelecida 10 segundos depois ou premindo novamente qualquer tecla.

1.10 Alarme de avaria

Caso seja apresentado E0, E1, E2, Eb, EH, EC, etc. no painel de operação, isso indica uma avaria no frigorífico. Neste caso, contacte o serviço pós-venda para uma visita.



Armazenamento de alimentos

Local de armazenamento dos alimentos

Devido à circulação de ar frio no frigorífico, a temperatura de cada área do frigorífico é diferente, pelo que os diferentes tipos de alimentos devem ser colocados em áreas diferentes.

★O compartimento para alimentos frescos é adequado para armazenar alimentos que não precisam de ser congelados, alimentos cozinhados, cerveja, ovos, alguns condimentos que precisam de ser conservados a frio, leite, sumo de fruta, etc. A caixa de batatas fritas é adequada para a preservação de vegetais, frutas, etc.

★O compartimento do congelador é adequado para a conservação de gelados, alimentos congelados e alimentos a conservar durante muito tempo.

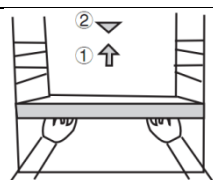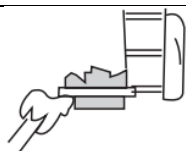Utilização do compartimento para alimentos frescos	
★Defina a temperatura do compartimento de armazenamento de alimentos frescos entre 2°C ~ 8°C e guarde os alimentos que se destinam a ser armazenados a curto prazo ou a serem consumidos em qualquer altura no compartimento de alimentos frescos. ★Prateleira do frigorífico: Ao retirar a prateleira, levante-a primeiro e, em seguida, puxe-a para fora. Mantenha o flange traseiro da prateleira para cima, para evitar que os alimentos entrem em contacto com a parede do revestimento. Ao retirar ou colocar a prateleira, segure-a com firmeza e manuseie-a com cuidado para evitar danos.	
★Gaveta de frescos: Retire a gaveta dos frescos para aceder aos alimentos. Depois de utilizar ou limpar a placa de cobertura da gaveta dos frescos, certifique-se de que a coloca novamente na gaveta dos frescos, para que a temperatura interna da gaveta dos frescos não seja afetada.	
Cuidados a ter com a conservação de alimentos frescos	
★É melhor limpar os alimentos e secá-los antes de os guardar no frigorífico. Antes de os alimentos serem colocados no frigorífico, é aconselhável selá-los, de modo a evitar a evaporação da água para manter a frescura das frutas e legumes, por um lado, e evitar o odor, por outro.	

★Não coloque demasiados alimentos ou demasiado peso no frigorífico. Mantenha espaço suficiente entre os alimentos; se estiverem demasiado próximos, o fluxo de ar frio será bloqueado, afetando assim o efeito de refrigeração. Não armazenar alimentos em excesso ou com excesso de peso, para evitar que a prateleira seja esmagada. Ao guardar os alimentos, mantenha-os afastados da parede interior; e não coloque os alimentos ricos em água demasiado perto da parede posterior do frigorífico, para que não congelem na parede interior.	
★Armazenamento categorizado de alimentos: Os alimentos devem ser armazenados por categoria, com os alimentos que você come todos os dias colocados na frente da prateleira, para que a duração da porta aberta possa ser encurtada e a deterioração dos alimentos devido à expiração possa ser evitada.	
★Dicas de poupança de energia: Deixe os alimentos quentes arrefecerem até à temperatura ambiente antes de os colocar no frigorífico. Colocar os alimentos congelados no compartimento de alimentos frescos para descongelar, utilizando a temperatura dos alimentos congelados para arrefecer os alimentos frescos, poupando assim energia.	
★Armazenamento de frutas e legumes	
1) A fruta e os legumes devem ser colocados na caixa de conservação para manter a humidade e a frescura. 2) Os legumes devem ser armazenados contra a direção de crescimento, o que pode prolongar eficazmente a sua frescura. 3) Os rabanetes devem ser armazenados com as folhas cortadas, para evitar que os nutrientes sejam absorvidos pelas folhas. 4) Os tomates a armazenar devem estar maduros; se os tomates não maduros forem diretamente colocados no interior, a frescura diminuirá. 5) A banana, o ananás, o melão, a papaia e outros frutos tropicais não são adequados para armazenamento, porque a temperatura acelera o metabolismo destes alimentos, ou mesmo fazer com que se estraguem por vezes. Mas é suficiente para armazenamento a frio de curta duração. 6) Os alimentos de raiz, como a batata, a batata-doce, o alho, o gengibre e a cebola, não necessitam de ser armazenados no frio.	
Utilização do espaço de temperatura Care+	
O espaço de temperatura Care+ deste frigorífico foi concebido na parte inferior do compartimento de alimentos frescos. Os utilizadores podem escolher o modo de funcionamento adequado para satisfazer as necessidades de armazenamento. 1. Quando o modo "Legumes" é selecionado, o Care+ pode manter a temperatura e a humidade adequadas da fruta e dos legumes, para prolongar o período de conservação de frescura. 2. Quando o modo "Fresh" é selecionado, o Care+ é adequado para o armazenamento de cerveja, bebidas, etc.	
Utilização do compartimento de armazenagem de alimentos congelados	
★A temperatura do congelador é controlada abaixo de -18 °C, e é aconselhável armazenar os alimentos para preservação a longo prazo no compartimento do congelador, mas deve ser respeitado o prazo de conservação indicado na embalagem dos alimentos. ★As gavetas do congelador são utilizadas para guardar alimentos que precisam de ser congelados. O peixe e a carne de grandes dimensões devem ser cortados em pequenos pedaços e embalados em sacos de conservação de frescos antes de serem distribuídos uniformemente nas gavetas do congelador.	
Cuidados a ter com a conservação de alimentos congelados	
★Deixe os alimentos quentes arrefecerem até à temperatura ambiente antes de os colocar no compartimento do congelador. ★Não coloque um recipiente de vidro com líquido ou o líquido enlatado que está selado no compartimento do congelador, de modo a evitar o rebentamento devido à expansão do volume após o congelamento do líquido. ★Divida os alimentos em pequenas porções adequadas. ★É melhor embalar os alimentos antes de os congelar, e o saco de embalagem utilizado deve estar seco, caso os sacos de embalagem estejam congelados juntos. Os géneros alimentícios devem ser embalados ou cobertos com materiais adequados que sejam firmes, insípidos, impermeáveis ao ar e à água, não tóxico e não poluente, para evitar a contaminação cruzada e a transferência de odores. ★Não coloque demasiados alimentos frescos no compartimento do congelador de uma só vez (não excedendo o valor da capacidade do frigorífico). Não fazer com que os alimentos frescos recém-armazenados entrem em contacto com alimentos congelados no seu interior, de modo a evitar que sejam congelados juntos.	
★Conselhos para a conservação de alimentos congelados	
1. Coloque os alimentos do mesmo tipo juntos, para evitar abrir a porta do frigorífico durante muito tempo, poupando assim energia.	

2. Armazenar cada alimento congelado durante o período indicado no saco de embalagem, de modo a evitar que alimentos expirem.
3. Se comprar alimentos congelados, coloque-os no congelador o mais rapidamente possível antes de os descongelados.
4. Em princípio, retire a quantidade de alimentos necessária de cada vez para a descongelação. Não volte a congelar alimentos que descongelaram, a menos que tenham sido cozinhados; caso contrário, a qualidade dos alimentos será afetada.



Para uma melhor conservação dos alimentos, guarde-os de acordo com a gama de temperaturas do compartimento correspondente para evitar perdas desnecessárias.

Conselhos sobre a conservação dos alimentos

Não colocar alimentos que não precisem de ser arrefecidos.

★Exemplos de alimentos não adequados para armazenamento congelado:

Ovos crus e ovos cozidos: A casca de um ovo cru estala e a clara de um ovo cozido endurece.

Legumes crus, batatas cruas, produtos lácteos, molhos para saladas, legumes, tofu, etc.

★Exemplos de alimentos não adequados para armazenamento fresco:

Frutos tropicais, como bananas, melões, ananases, papaias, ananases, etc.: devido à baixa temperatura, os frutos amadurecem lentamente e podem deteriorar-se com o tempo. É claro que não há problema em arrefecê-las antes de as comer.

★Alimentos que não precisam de ser armazenados no frigorífico:

Batata, abóbora, cebola, alho, etc.

Referência do tempo de armazenamento

★O tempo de conservação varia consoante a frescura dos alimentos antes da conservação e o estado do frigorífico por favor, utilize-os o mais rapidamente possível, de acordo com a data indicada nos alimentos que adquiriu.

Vegetais castanhos etc.



Cerca de
7 dias

Couve



Cerca de
10 dias

Morangos



Cerca de
3 dias

Uvas



Cerca de
7 dias



Em caso de descongelação manual, manutenção ou limpeza, o aumento da temperatura dos alimentos congelados pode reduzir o seu período de conservação.

Melhores formas de conservar os legumes

★Alface

O rizoma tem tendência para amarelecer. Pode pôr-se um pouco de farinha nas raízes para evitar que fiquem amarelas.

★Couve

O miolo tende a deteriorar-se, pelo que se pode retirar o miolo e enchê-lo com o papel de cozinha molhado. Desta forma, não só não se evita a deterioração, como também as folhas são fáceis de partir.

★Nabo



As folhas absorvem os nutrientes das raízes, por isso corte as folhas antes de as colocar no frigorífico.

Manutenção e limpeza

Limpeza interna e limpeza externa

★Os resíduos alimentares no frigorífico são susceptíveis de produzir maus odores, pelo que o frigorífico deve ser limpo regularmente. O compartimento de alimentos frescos é normalmente limpo uma vez por mês.

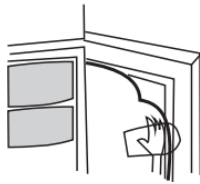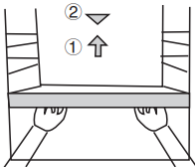

	Antes de limpar, desligue primeiro a ficha de alimentação; não ligue ou desligue a ficha com a mão molhada, pois existe o risco de choque elétrico e ferimentos. Não derrame água diretamente sobre o frigorífico, para evitar ferrugem, fugas de eletricidade e acidentes. Não estique as mãos no fundo do frigorífico, pois pode ser arranhado pelos cantos metálicos afiados.		
★Retire todas as prateleiras, a gaveta de frescos, a prateleira da porta, a placa de cobertura e as gavetas, etc., e limpe-as com uma toalha macia ou uma esponja embebida em água morna ou detergente neutro. ★Limpe frequentemente o pó acumulado no painel traseiro e nas placas laterais do frigorífico. ★Depois de utilizar o detergente, não se esqueça de o enxaguar com água limpa e de o secar com um pano.			
	Não utilizar escova de cerdas, escova de arame de aço, detergente, sabão em pó, detergente alcalino, benzeno, gasolina, ácido, água quente e outros produtos corrosivos ou solúveis para limpar a superfície do armário, a junta da porta, as peças decorativas de plástico, etc., para evitar danos.		
★Secar cuidadosamente a junta da porta, limpar a ranhura com um pauzinho de madeira enrolado num fio de algodão. Após a limpeza, fixar primeiro os quatro cantos da junta da porta e, em seguida, encaixá-la segmento a segmento na ranhura da porta. ★Este aparelho foi concebido com a função de descongelação automática, pelo que não é necessário descongelá-lo manualmente. ★Substituição da lâmpada LED.A lâmpada LED é utilizada pelo frigorífico para iluminação, que apresenta um baixo consumo de energia e uma longa vida útil. Em caso de anomalia, contactar o pessoal do serviço pós-venda para uma visita.			
Interrupção da utilização			
★Em caso de interrupção de energia ou de falta de energia planeada, tente abrir a porta do frigorífico o menos possível e coloque novos alimentos no frigorífico. Se receber o aviso de corte de energia com antecedência, não adicione mais alimentos ao congelador no modo de congelação rápida antes do corte de energia. Além disso, pode preparar previamente alguns cubos de gelo e colocá-los na parte superior do compartimento de alimentos frescos após uma falha de energia para necessidades urgentes. ★Em caso de não funcionamento prolongado do frigorífico, certifique-se de que limpa as superfícies internas e externas e acessórios do frigorífico, deixe a porta do frigorífico com uma folga adequada e coloque o frigorífico num local seco e local ventilado para evitar maus cheiros.			
	Depois de o frigorífico ser colocado em funcionamento, é melhor utilizá-lo continuamente. Não pare o frigorífico em circunstâncias normais, para não afetar a sua vida útil.		
Controlo de segurança após a manutenção			
✧ O cabo de alimentação está partido ou danificado? ✧ A ficha de alimentação está firmemente inserida na tomada? ✧ A ficha de alimentação está anormalmente sobreaquecida?			
	Nota: Podem ocorrer choques elétricos e acidentes com fogo se o cabo de alimentação e a ficha estiverem danificados ou manchados de pó. Se houver alguma anomalia, desligue a ficha de alimentação e entre em contacto com o vendedor.		
Como desmontar as peças.			
★ Prateleira para garrafas na porta do frigorífico ou do congelador: Segure a prateleira da garrafa com as duas mãos e empurre-a para cima. ★Prateleira do frigorífico: Segure numa extremidade da prateleira e levante-a, puxando-a para fora.			
Quando não se utiliza o frigorífico durante um longo período de tempo Se o frigorífico não for utilizado durante mais de uma semana ou se for deslocado, lave-o bem com água e mantenha-o seco. Retirar os alimentos do interior e desligar a ficha de alimentação.			

Tipo de lâmpada: Luz LED.

Nível de eficiência energética : G

Análise e eliminação de avarias simples

No que diz respeito às pequenas avarias que se seguem, nem todas as avarias têm de ser reparadas pelo pessoal do serviço técnico; pode tentar resolver o problema.

Problema	Inspeção	Soluções
Sem refrigeração nenhuma.	-A ficha de alimentação está desligada? -Os disjuntores e os fusíveis estão avariados? -Não há eletricidade ou a linha dispara?	-Voltar a ligar. -Abrir a porta e verificar se a luz está acesa.
Ruído anormal	-O frigorífico está estável? -O frigorífico está em contacto com a parede?	-Ajustar os pés de nivelamento do frigorífico. -Afastar da parede.
Pouca eficiência da refrigeração	-Coloca comida quente ou comida a mais? -Abre a porta com frequência? -Prende o saco de comida à junta da porta? -Luz solar direta ou perto de um forno ou fogão? -Está bem ventilado? -A temperatura está demasiado alta?	-Colocar os alimentos no frigorífico quando os alimentos quentes ficam frios. -Verificar e fechar a porta. -Afastar o frigorífico da fonte de calor. -Esvaziar a distância para manter uma boa ventilação. -Colocação à temperatura adequada.
Cheiro estranho no frigorífico	-Alguma comida estragada? -É necessário limpar o frigorífico? -Embalou alimentos com sabores fortes?	-Deitar fora os alimentos estragados. -Limpeza do frigorífico. -Embalagem de alimentos com sabores fortes.
Nenhuma resposta-chave	-Verificar se a função de bloqueio para crianças está ativada no painel de visualização.	-Premir e manter premida a tecla "OK/3s para desbloquear" durante 3 segundos para desbloquear a chave e, em seguida, efetuar a operação de chaveamento. (Para mais pormenores, consulte a função de bloqueio para crianças)
Impossibilidade de regulação da temperatura.	-Verificar se a função ECO, Arrefecimento rápido ou Congelamento rápido está ativada.	-Quando a função ECO, Arrefecimento rápido ou Congelamento rápido está ativa, a temperatura do compartimento correspondente não sofre qualquer alteração. Nesse caso, desativar primeiro a função acima referida antes de ajustar a temperatura.
A temperatura definida para o congelador é visualizada no painel e os dígitos da temperatura ficam a piscar.	-Verificar se ocorreu uma falha de energia.	-Prima qualquer tecla para levantar o alarme (consulte a função de alarme de temperatura excessiva para mais informações) e certifique-se de que verifica se os alimentos frescos e os alimentos congelados se estragaram.

 Nota: Se as descrições acima não se aplicarem à resolução de problemas, não desmontar e reparar o aparelho. As reparações efetuadas por pessoas inexperientes podem causar ferimentos ou avarias graves. Contacte a loja local onde a compra foi efetuada. Este produto deve ser mantido por um engenheiro autorizado, e apenas devem ser usadas peças sobresselentes genuínas.

Quando o aparelho não for utilizado durante longos períodos, desligue-o da corrente eléctrica, esvazie todos os alimentos e limpe o aparelho, deixando a porta entreaberta para evitar odores desagradáveis.

Certificações

Informação elétrica

Este aparelho elétrico deve ser ligado à terra.

Este produto está equipado com uma ficha que se adapta a todas as habitações equipadas com tomadas que satisfaçam as especificações actuais.

Se a ficha instalada não for adequada para as suas tomadas, deve ser cortada e cuidadosamente eliminada. Para evitar um possível risco de choque eléctrico, não insira a ficha descartada numa tomada.

Teste produto está em conformidade com as diretivas CEE.

Instruções de recuperação segura

Eliminação

Os eletrodomésticos antigos ainda têm alguma mais-valia. Uma abordagem amiga do ambiente assegurará a reciclagem de matérias-primas valiosas.



Os refrigerantes utilizados no seu equipamento e os materiais de isolamento requerem procedimentos especiais de manuseamento. Certifique-se de que não existem danos nos tubos na parte de trás do equipamento antes de o manusear. Podem ser obtidas informações atualizadas sobre as opções de eliminação de equipamentos antigos e de embalagens de equipamentos antigos junto dos serviços municipais locais.

Eliminação correta deste produto	
	Este símbolo indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana da eliminação descontrolada de resíduos, reciclá-los de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o retalhista onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para uma reciclagem ambientalmente segura.

Avisos para eliminação

- O material espumante refrigerante e ciclopentano utilizado para o frigorífico é inflamável. Por conseguinte, quando o frigorífico é desmantelado, deve ser mantido longe de qualquer fonte de incêndio e ser recuperado por uma empresa especial de recuperação com qualificação correspondente que não seja eliminado por combustão, de modo a evitar danos para o ambiente ou qualquer outro dano.
- Quando o frigorífico for desmantelado, desmontar as portas, e remover a junta da porta e prateleiras; colocar as portas e prateleiras num local adequado, de modo a evitar o aprisionamento de qualquer criança.

Instrução de inversão da porta:

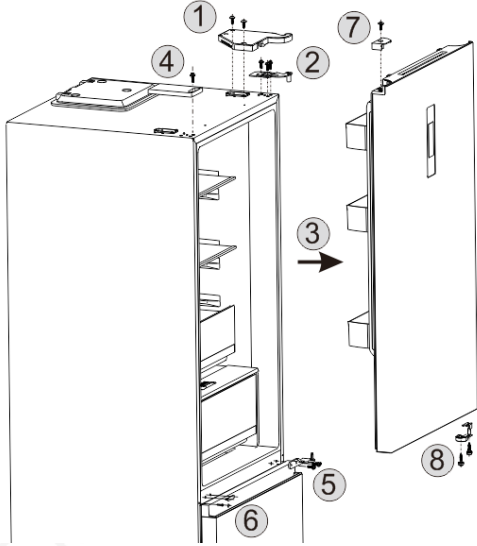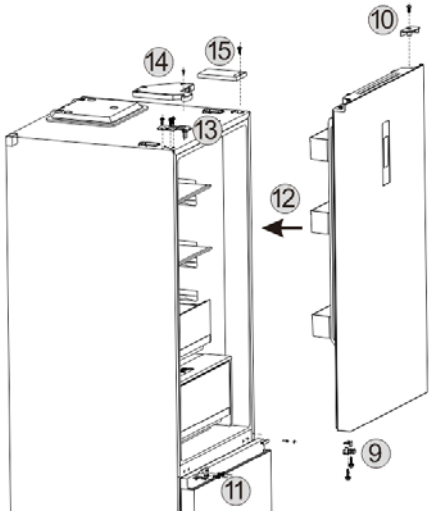
Diagrama esquemático	N.º	Como inverter a porta do frigorífico?
	1	Desaparafusar os parafusos da tampa superior da dobradiça e, em seguida, retirar a tampa superior da dobradiça.
	2	Instalar o cabo de comunicação na caixa de junção na parte superior do frigorífico.
	3	Desaparafusar os três parafusos da dobradiça superior e, em seguida, retirar a dobradiça superior.
	4	Aparafusar o parafuso da tampa do orifício esquerdo na parte superior do frigorífico e, em seguida, retirar a tampa do orifício.
	5	Desapertar os dois parafusos e um parafuso que fixam a dobradiça do meio e, em seguida, retirar a dobradiça do meio.
	6	Retirar a tampa do parafuso, o parafuso e o tampão do orifício do lado esquerdo do armário do frigorífico e instalá-los no lado direito do armário.
	7	Desapertar o parafuso da tampa da faixa de acabamento e retirar a tampa da faixa de acabamento.
	8	Desaparafusar os dois parafusos do batente da porta e retirar o batente da porta.
	9	Retirar o batente esquerdo (plástico) do saco de acessórios, instalá-lo no outro lado da porta juntamente com o batente metálico retirado do lado direito e, em seguida, fixá-los com dois parafusos.
	10	Retirar a cobertura de acabamento do saco de acessórios, instalá-la no lado direito da porta (colocar a linha de comunicação da porta no interior da cobertura de acabamento) e fixá-la com parafusos.
	11	Retirar a dobradiça central esquerda do saco de acessórios e fixá-la no armário com dois parafusos e um parafuso.
	12	Instalar a porta no armário.
	13	Retirar a dobradiça superior esquerda do saco de acessórios, fixá-la no armário com parafusos e ligar o feixe de cabos.
	14	Retirar a tampa da dobradiça superior esquerda do saco de acessórios e instalá-la no armário.
	15	Instalar a tampa do orifício no lado superior direito do frigorífico e fixá-la com um parafuso.

Corberó

FROST-FREE REFRIGERATOR-FREEZER

INSTRUCTION MANUAL

Model No.: CFFDM421NFXINV

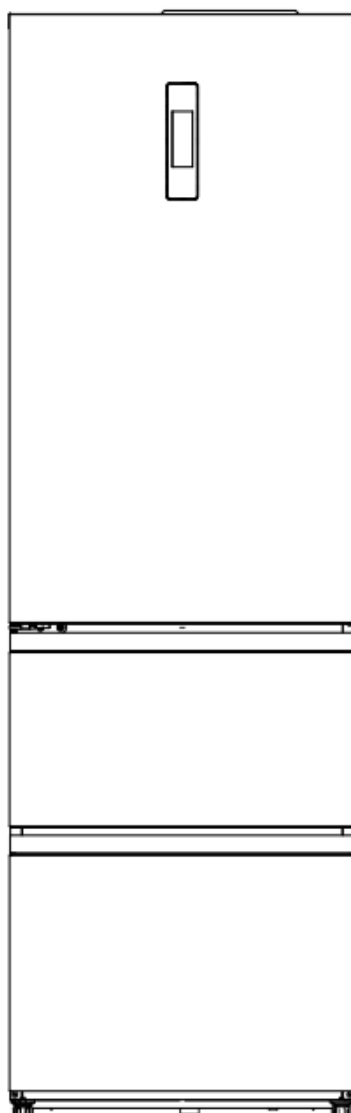

Dear users, this manual contains the product's basic knowledge, how to use it, fault diagnosis and basic troubleshooting methods. In order to better understand and use this product, please take good care of this manual and read it carefully.

SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING!

It is hazardous for anyone other than authorized service personnel to carry out servicing or repairs which involves the removal of covers. To avoid the risk of an electric shock, do not attempt to repair this appliance yourself.

WARNING!

Risk of fire / flammable materials.



Safety tips

Do not use electrical appliances such as a hair dryer or heater to defrost your Fridge/Freezer.

Containers with flammable gases or liquids can leak at low temperatures.

Do not store any containers with flammable materials, such as spray cans, fire extinguisher refill cartridges etc. in the Fridge/Freezer.

Do not place carbonated or fizzy drinks in the Freezer compartment. Ice lollies can cause "Frost/Freeze burns". If consumed straight from the Fridge/Freezer.

Do not remove items from the Fridge/Freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or "Frost/Freezer burns". Bottles and cans must not be placed in the Freezer compartment as they can burst when the contents freeze.

Manufacturer's recommended storage times should be adhered to. Refer to relevant instructions.

Do not allow children to tamper with the controls or play with the Fridge/Freezer. The Fridge/Freezer is heavy. Care should be taken when moving it. It is dangerous to alter the specification or attempt to modify this product in any way.

Do not store inflammable gases or liquids inside your Fridge/Freezer.

If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- Staff kitchen areas in shops, offices, and other working environments;
- Farm houses and by clients in hotels, motels, and other residential type environments;
- Bed and breakfast type environments;
- Catering and similar non-retail applications.

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

Do not damage the refrigerant circuit.

Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of type recommended by the manufacturer.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

– **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

– **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

– **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.

– **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

– **WARNING:** Refrigerating appliances – in particular a refrigerator-freezer Type I – might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed;

– **WARNING:** The necessity that, for doors or lids fitted with locks and keys, the keys be kept out of the reach of children and not in the vicinity of the refrigerating appliance, in order to prevent children from being locked inside.

– **WARNING:** The refrigerant used in your appliance and insulation materials requires special disposal procedures.

– **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

– **WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance

Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

– Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.

– Clean regularly surfaces that will come in contact with food and accessible drainage systems.

– Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.

– Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.

– Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing, or making ice-cream and making ice cubes.

– One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

– If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mold developing within the appliance.

Electrical Connection

□ WARNING □

The power cord of this appliance is equipped with a plug which mates with the standard wall outlets to minimize the possibility of electrical shock.

Under any circumstances, ensure that the power cord is grounded.

This refrigerator appliance requires a standard 220-240VAC 50/60Hz electrical outlet with grounding.

This refrigerator appliance is not designed to be used with an inverter.

The cord should be secured behind the appliance and not left exposed or dangling to prevent accidental injury.

Never unplug the refrigerator by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle.

Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician or service technician install an outlet near the appliance. Use of an extension cord can negatively affect the performance of the unit. Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, have it replaced by an authorized service center.

Climate Range

The information about the climate range of the appliance is provided on the rated plate. It indicates at which ambient temperature (that is, the room temperature in which the appliance is working) the operation of the appliance is optimal (proper).

Climate range	Permissible ambient temperature
SN	from +10°C to +32°C
N	from +16°C to +32°C
ST	from +16°C to +38°C
T	from +16°C to +43°C

Note: Given the limit values of the ambient temperature range for the climate classes for which the refrigerating appliance is designed and the fact that the internal temperatures could be affected by such factors as location of the refrigerating appliance, ambient temperature and the frequency of door opening, the setting of any temperature control device might have to be varied to allow for these factors, if appropriate.



Note: When operating in an environment other than the specified climate type (i.e., beyond the rated ambient temperature range), the appliance may not be able to maintain the desirable compartment temperatures.

Locks

If your Refrigerator is fitted with a lock, keep the key out of reach and not in the vicinity of the appliance to prevent children being entrapped. When disposing of an old Refrigerator, break off any old locks or latches as a safeguard.

Freon-free

The freon-free refrigerant (R600a) and the foaming insulation material (cyclopentane) that is environmentally friendly are used for the refrigerator, causing no damage to the zone layer and having very small impact on the global warming. R600a is flammable, and sealed in a refrigeration system, without leakage during normal use. But, in case of refrigerant leakage due to the refrigerant circuit being damaged, be sure to keep the appliance away from open flames and open the windows for ventilation as quickly as possible.

Product Features

This is a side-by-side inverter fridge-freezer adopting the electronic control mode. Its upper part is the fridge compartment for fresh food storage, such as Fruit, vegetables, eggs, milk, cooked foods, etc.; and its lower part is the freezer compartment where fish, meat, etc. can be frozen for the long-term storage.

★Inverter technology

Employing the technologies of precise inverter control, noise reduction, energy saving, and accurate temperature control, etc., the refrigerator is superior in performance. Furthermore, the refrigerator can automatically adjust the working efficiency of the inverter compressor and the inverter fan according to the ambient temperature and the set temperature, so that it keeps operating in an optimal state.

★Frost free

The multi airflow design is adopted by the refrigerator air duct, which ensures the uniformity of storage temperature. The refrigerator can perform defrosting intelligently, according to the actual use frequency and the frost formation speed. Before defrosting, the refrigerator internal temperature is automatically judged and precooling is made, so that the temperature fluctuation inside the cabinet before and after defrosting is not significant, which is conducive to food preservation.

★Ultrathin foam layer

The refrigerator adopts the ultra-thin foam layer, achieving a larger effective capacity with the same occupied space.

★ADF+ odor purification

The refrigerator is equipped with a highly efficient ADF+ odor purification module, which has the function of removing odors, sterilization, and retaining freshness of the stored foods.


★Green technology

The freon-free refrigerant and foam insulation material are used for the refrigerator, causing no damage to the ozone layer and having a very small impact on the global warming, so it is the environmentally friendly product.

★More user-friendly designs

The refrigerator adopts the wide voltage range design, and features automatic temperature control, power-off memory, power-on delay, and other functions.

Explosive views

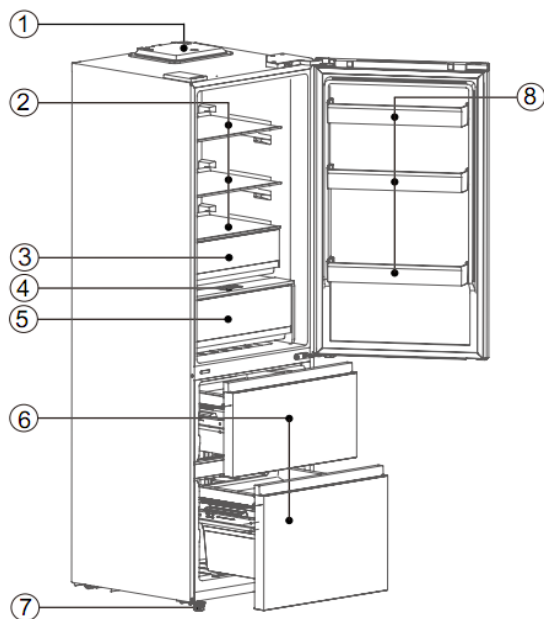

No.	Description
1	Control panel
2	Fridge shelves
3	Crisper drawer
4	Crisper drawercover
5	Care+ temperature space
6	Freezer drawers
7	Adjustable feet
8	Door balcony

Note: Due to technological innovation, the product descriptions in this manual may not be completely consistent with your refrigerator. Details are in accordance with the real product.

Preparations for use

Installation location:

1. Ventilation condition

The position you select for the refrigerator installation should be well-ventilated and has less hot air. Do not locate the refrigerator near a heat source such as cooker, and avoid it from direct sunlight, thus guaranteeing the refrigeration effect while saving energy consumption. Do not locate the refrigerator in the damp place, so as to prevent the refrigerator from rusting and leaking electricity. The result of the total space of the room in which the refrigerator is installed being divided by the refrigerant charge amount of the refrigerator shall not be less than **1m³(space)/8g(refrigerant)**.

Note: The amount of refrigerant charged for the refrigerator can be found on the nameplate.

2. Heat dissipation space

When working, the refrigerator gives off heat to surroundings. Therefore, at least 30mm of free space should be spared at the top side, more than 100mm on both sides, and above 50mm at the back side of the refrigerator.

Dimensions in mm:

W	D	H	A	B	C (°)	E	F
600	638	1908	935	1200	125±5	50	100

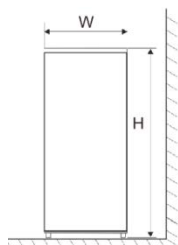


Fig. 1

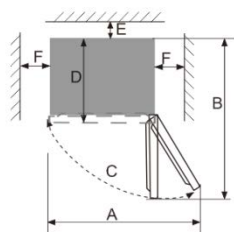


Fig. 2

Note: Note: Figure 1, Figure 2 only illustrate the space demand of the product.

3. Level ground

Place the refrigerator on the solid and flat ground (floor) to keep it stable, or else, it will give rise to vibration and noise. When the refrigerator is placed on such flooring materials as carpet, straw mat, polyvinyl chloride, the solid backing plates should be applied underneath the refrigerator, so as to prevent color change due to heat dissipation.



Unobstructed ventilation shall be maintained around the appliance or in an embedded structure.

Preparations for use

1. Standing time

After the refrigerator is properly installed and well cleaned, do not switch it on immediately. Make sure to energize the refrigerator after more than 1 hour of standing, so as to ensure its normal operation.

2. Cleaning

Confirm the accessory parts inside the refrigerator and wipe the inside with a soft cloth.

3. Power-on

Insert the plug into the solid socket to start the compressor. After 1 hour, open the freezer door, if the temperature inside the freezer compartment drops obviously, it indicates the refrigeration system is working normally.

4. Storage of food

After the refrigerator runs for a period of time, the internal temperature of the refrigerator will be automatically controlled according to the user's temperature setting. After the refrigerator is fully cooled, put in foods, which usually need 2~3 hours to be fully cooled. In summer, when the temperature is high, it takes more than 4 hours for the foods to be fully cooled (Try to open the refrigerator door as less as possible before the internal temperature cools down).

If the refrigerator is installed in the moisture place, make sure to check whether the ground wire and leakage circuit breaker are normal. If vibration noises are produced due to the refrigerator contacting the wall or if the wall gets blackened by air convection around the compressor, move the refrigerator away from the wall. Setting up the refrigerator may cause jamming noise or image chaos to the mobile phone, fixed-line telephone, radio receiver, television set surrounding it, so try to keep the refrigerator as far away as possible in such case.

Functions

The display panel is designed on the fridge door, illustrated as the figures below:

Function Setting

When the refrigerator system is connected to power supply for the first time, all icons on the display panel gets illuminated for 5s. When the refrigerator door is close, the display gets extinguished automatically if no key operation within 3 minutes. When the display is off, it will up if refrigerator door is opened or any key is pressed.

The following key operations are valid only when keys are unlocked and gets illuminated on the display.

1.Functions

1.1 Temp. setting

1) Fridge temperature setting

Press the "Fridge" key to adjust the fridge temperature to the expected temperature value, then press the "OK" key within 5 seconds to validate the setting, with the flickering of the current temperature setting stopped.

The fridge temperature setting cycles as following:

5°C→6°C→7°C→8°C→OF→2°C→3°C→4°C→5°C

'OF' represents the OFF state, and when the OF setting takes effect, the fridge will be shut off, with no refrigeration request.



Be sure to take out all the foods in the fresh food compartment before setting this function.

2) Freezer temperature setting

Press the Freezer key to adjust the freezer temperature to the expected temperature value, and then press the "OK" key within 5 seconds to validate the setting, with the flickering of the current temperature setting stopped.

The freezer temperature setting cycles as following:

-18°C→-17°C→-16°C→-24°C→-23°C→-22°C→-21°C→-20°C→-19°C→-18°C;


3) Care+ temperature setting

Press the Care+ key to adjust the temperature of the Care+ temperature space, until the expected temperature mode is set, and then press the "OK" key within 5 seconds to validate the setting, with the flickering of the current mode indicator stopped.

The temperature modes of the Care+ temperature space cycle as following:

Vegetables → Fruit → Chill → Vegetables;

1.2 ECO

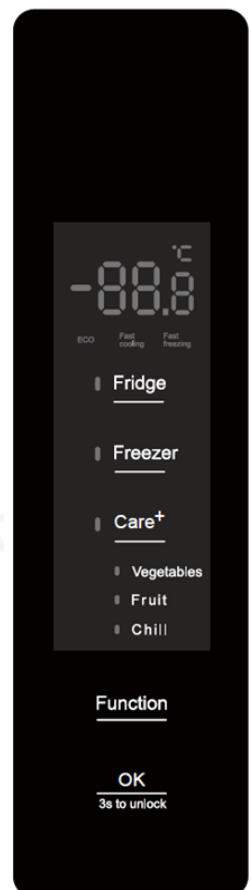

- 1) When the refrigerator ECO function is enabled, the fridge temperature will be controlled at 5 °C and the freezer temperature at -18 °C, which ensures that foods are stored in a better temperature range, with the refrigerator operating with better efficiency and performance.



When the ECO function is active, the fridge temperature and freezer temperature are subject to no change.

- 2) To enter "ECO" .

Press the "Function" key until the icon of ECO starts flickering, and then press the "OK" key within 5 seconds to validate the setting, with the icon of "ECO" normally On.

- 3) To exit "ECO" .

When the ECO function is active, press the "Function" key until the icon of ECO gets flickering, and then press the "OK" key within 5 second to validate the setting, with the icon of "ECO" extinguished and the ECO function disabled.

When the Fast Freezing or Fast Cooling function is enabled, the ECO function gets exited automatically.

1.3 Fast cooling

- 1) When the Fast cooling function is enabled, the fridge temperature will be set at 2°C, with the temperature in the fresh food compartment cooling down in a fast manner. After 8 hours, the fast-cooling function will automatically exit. This function ensures that the fresh storage foods have fresh taste and maintain nutritious.



When the fast-cooling function is active, the fridge temperature is subject to no change.

- 2) To enter "Fast Cooling" .

Press the "Function" key until the icon of "Fast Cooling" starts flickering, and then press the "OK" key within 5 seconds to validate the setting, with the icon of "Fast Cooling" normally On.

- 3) To exit "Fast Cooling" .

- ◆ After a cumulative running period of 8 hours, the fast-cooling function will exit automatically.
- ◆ When the fast-cooling function is active, press the "Function" key until the icon of "Fast Cooling" gets flickering, and then press the "OK" key within 5 seconds to validate the setting, with the icon of "Fast Cooling" extinguished and the fast-cooling function disabled.
- ◆ When the ECO function is enabled, the fast-cooling function will be disabled automatically.

1.4 Fast freezing

- 1) When the Fast Freezing function is enabled, the freezer temperature will be controlled at -32°C automatically, and after 26 hours of running, the Fast freezing function gets exited. Cooling down the freezer temperature in a rapid manner is good for the prevention against food nutrition loss and the preservation of freshness.



When the fast-freezing function is active, the freezer temperature is subject to no change.

- 2) To enter "Fast Freezing" .

- ◆ Press the "Function" key until the icon of "Fast Freezing" starts flickering, and then press the "OK" key within 5 seconds to validate the setting, with the icon of "Fast Freezing" normally On.

- 3) To exit "Fast Freezing" .

After a cumulative running period of 26 hours, the fast-freezing function will exit automatically.

When the fast-freezing function is active, press the "Function" key until the icon of "Fast Freezing" gets flickering, and then press the "OK" key within 5 second to validate the setting, with the icon of "Fast Freezing" extinguished and the fast-freezing function disabled.

When the ECO function is enabled, the fast-freezing function will be disabled automatically.

1.5 Child Lock

When the Child Lock function is enabled, the temperature and function are subjected to no change to prevent maloperation.

- 1) In case of no key operation within 3 minutes, the Child Lock function will be enabled automatically.

- 2) Enabling/Exiting the Child Lock function manually

- ◆ Press and hold down the OK (3s to Unlock) for 3s, then the Child Lock function can be enabled/disabled.

1.6 Door open alarm

If the refrigerator door is open for more than 3 minutes, buzzer alarms will be continuously issued, which can be stopped when any key is pressed, but will be restored after 3 minutes if the door keeps open. The alarms will not be lifted until the refrigerator door is closed.

1.7 Power cut memory

In the case of power failure, the refrigerator will maintain the running state that is set before the power outage when the power supply is restored.

1.8 Power-on delay

In order to protect the refrigerator compressor from being damaged in the case of short-time power failure (i.e., less than 5 minutes), the compressor will not be started immediately after it is powered on.

1.9 Over-temperature alarm (Only after the power outage)

When energized, if the freezer sensor temperature is higher than -10°C , its corresponding icon and temperature gets flickering. The temperature of the freezer when it is energized can be displayed by pressing any key. And the normal display is restored 10s later or by pressing any key again.

1.10 Fault alarm

In case E0, E1, E2, Eb, EH, EC, etc. is displayed on the operation panel, it indicates fault with the refrigerator. Please contact the aftersales person for visiting service in such case.



Food storage

Food storage location

Due to the cold air circulation in the refrigerator, the temperature of each area in the refrigerator is different, so different kinds of food should be placed in different areas.

★The fresh food compartment is suitable for the storage of such foods as need not to be frozen, cooked food, beer, eggs, some condiments that need cold preservation, milk, fruit juice, etc. The crisper box is suitable for the preservation of vegetables, Fruit, etc.

★The freezer compartment is suitable for the storage of ice cream, frozen food, and the foods to be preserved for a long time.

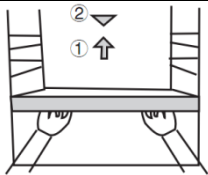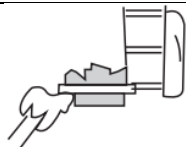Use of the fresh food compartment	
★Set the temperature of the fresh food storage compartment between $2^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$, and store the foods that are intended for short-term storage, or to be eaten at any time in the fresh food compartment. ★Fridge shelf: When removing the shelf, lift it up first, and then pull it out. Keep the shelf rear flange upward, to prevent foods from contact the liner wall. When taking out or putting in the shelf, hold it firmly, and handle with care to avoid damage.	
★Crisper box: Pull out the crisper box for access to food. After using or cleaning the cover plate of the crisper box, be sure to put it back onto the crisper, so that the internal temperature of the crisper box will not be affected.	
Cautions for fresh food storage	
★You'd better clean the foods and wipe them dry before storing them inside the refrigerator. Before foods are put in the refrigerator, it is advisable to seal them up, so as to prevent water evaporation to keep fresh Fruit and vegetables on one hand, and prevent taint of odor on the other hand.	
★Do not put too many or too weight foods inside the refrigerator. Keep enough space between foods; if too close, the cold air flow will be blocked, thus affecting the refrigeration effect. Do not store excessive or overweight foods, to avoid the shelf from being crushed. When storing the foods, keep a distance away from the inner wall; and do not place the water-rich foods too close to the fridge rear wall, lest they get frozen on the inner wall.	
★Categorized storage of foods: Foods should be stored by category, with the foods you eat every day placed in front of the shelf, so that the door open duration can be shortened and food spoilage due to expiration can be avoid.	
★Energy-saving tips: Allow the hot food cool down to the room temperature before putting it in the refrigerator. Put the frozen the fresh food compartment to thaw, using the low temperature of the frozen food to cool the fresh food, thus saving energy.	
★Storage of Fruit and vegetables	
1) Fruit and vegetables should be placed in the crisper box to maintain moisture and freshness. 2) Vegetables should be stored against the growth direction, which can effectively extend the freshness of vegetables; 3) Radishes should be stored with leaves cut off, to prevent nutrients being absorbed by the leaves.	

4) Tomatoes to be stored should be mature; if the immature tomatoes are directly put inside, freshness will decline. 5) Banana, pineapple, melon, papaya and other tropical Fruit are not suitable for storage, because low temperature will accelerate metabolism of these foods, or even cause them spoiled sometimes. But it is ok for a short-time cold storage. 6) Root foods such as squash, potatoes, sweet potatoes, garlic, ginger and onions do not need cold storage.
Use of the Care+ temperature space The Care+ temperature space of this refrigerator is a Care+ temperature crisper box that is designed at the lower part of the fresh food compartment. Users can choose the appropriate function mode to meet the storage needs. 1. When the "Vegetables" mode is selected, the Care+ temperature space can maintain the appropriate temperature and humidity of Fruit and vegetables, to extend the fresh-keeping period. 2. When the "Fresh" mode is selected, the Care+ temperature space is suitable for storage of beer, drinks, etc.
Use of the frozen food storage compartment ★The freezer temperature is controlled below -18 °C, and it is advisable to store the food for long-term preservation in the freezer compartment, but the storage duration indicated on the food packaging should be adhered to. ★The freezer drawers are used to store food that needs to be frozen. Fish and meat of large block size should be cut into small pieces and packed into fresh-keeping bags before they are evenly distributed inside the freezer drawers.
Cautions for frozen food storage ★Allow the hot foods to cool down to the room temperature before putting them in the freezer compartment. ★Do not put a glass container with liquid or the canned liquid that is sealed in the freezer compartment, so as to avoid burst due to volume expansion after the liquid gets frozen up. ★Divide the food into appropriately small portions ★You'd better pack the food up before freezing it, and the packing bag used should be dry, in case the packing bags are frozen together. Foods should be packed or covered by such suitable materials as are firm, tasteless, impervious to air and water, non-toxic and pollution-free, to avoid cross-contamination and transfer of odor. ★Do not put too many fresh foods in the freezer compartment at one time (not exceeding the standard value of the refrigerator's freezing capacity). Do not make the fresh foods newly stored contact with the frozen food inside, so as to avoid them being frozen together. ★Tips for frozen food storage 1. Put the same kind of foods together, in order to avoid opening the refrigerator door for a long time, thus saving energy. 2. Store each item of frozen food for the period stated on the packaging bag, so as to avoid food expiration. 3. If you buy frozen food, put it in the freezer as soon as possible before it gets thawed. 4. In principle, take out the amount of foods as needed each time for thawing. Do not freeze the food that has thawed again, unless it has been cooked into dish; Or else, the food quality will be affected.
 For better food storage, please store the foods according to the temperature range of the corresponding compartment to avoid unnecessary loss.

Tips on food storage Do not put food that does not need to be cooled. ★Examples of foods not suitable for frozen storage: Raw eggs and hard-boiled eggs: The shell of a raw egg will crack and the whites of a hard-boiled egg will harden. Raw vegetables, raw potatoes, dairy products, salad dressing, vegetables, bean curd, etc. ★Examples of foods not suitable for fresh storage: Tropical Fruit such as bananas, melons, pineapples, papayas, pineapples, etc.: because of the low temperature, the fruit ripens and may deteriorate over time. Of course, it is ok to cool them before eating. ★Food that doesn't need to be stored in the fridge: Potato, pumpkin, onion, garlic, etc.
Storage time benchmark ★The storage time varies with the freshness of foods before storage and the condition of refrigerator. Only approximate times are presented here. Please use it up as soon as possible according to the date indicated on the food you have purchased.

Brown vegetables  About 7 days	Cabbage  About 10 days	Strawberry  About 3 days	Grape  About 7 days
--	--	--	---



In case of manual defrosting, maintenance or cleaning, the temperature rise of frozen foods may shorten their storage periods.

Better ways to preserve vegetables

★Lettuce

The rhizome is prone to yellowing. You can put some flour on the roots to prevent them from turning yellow.

★Cabbage

The core tends to decay, so you can remove the core and fill it with the wet paper towel. In this way, not only decaying is not liable to occur, but also the leaves are easy to be broken off.

★Turnip

Leaves will absorb nutrients from roots, so cut the leaves off before putting them in the fridge.

Maintenance and cleaning

Internal cleaning and external cleaning

★The food residuals in the refrigerator are liable to produce bad odor, so the refrigerator must be cleaned regularly. The fresh food compartment is usually cleaned once a month.




Before cleaning, unplug the power plug first; Do not plug in or plug out the plug with wet hand, because there is a risk of electric shock and injury. Do not spill water directly on the refrigerator, to avoid rust, electricity leakage and accidents. Do not stretch your hands into the bottom of the refrigerator, since you might be scratched by sharp metal corners.

★Remove all shelves, crisper box, door shelf, cover board, and drawers etc., and clean them with a soft towel or sponge dipped in warm water or neutral detergent.

★Clear off the dusts accumulated on the rear panel and side plates of the refrigerator often.

★After using detergent, be sure to rinse it with clean water, and then wipe it dry.

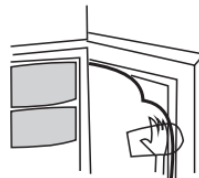

Do not use bristle brush, steel wire brush, detergent, soap powder, alkaline detergent, benzene, gasoline, acid, hot water and other corrosive or soluble items to cleanse the cabinet surface, door gasket, plastic decorative parts, etc., so as to avoid damage.

★Carefully wipe dry the door gasket, clean the groove using a wooden chopstick wrapped with cotton string. After the cleaning, fix the four corners of the door gasket first, and then embed it segment by segment into the door groove.


★This appliance is designed with automatic defrosting function, thus no need to defrost it manually.

★Replacement of LED lamp. The LED lamp is used by the refrigerator for lighting, which features low energy consumption and long service life. In case of any abnormality, please contact the after-sales personnel for visiting service.

Interruption of use

★In case of power interruption or the planned power outage, try to open the refrigerator door as less as possible, and do not put new food into the refrigerator. If you get the power outage notice in advance, do not add more foods, and set the freezer at the fast-freezing mode before power cut. Also, you can make some ice cubes in advance, and put them on the upper part of the fresh food compartment after power failure for urgent needs.

★In the event of an extended non-running of the refrigerator, be sure to wipe clean the internal and external surfaces and accessories of the refrigerator, leave the refrigerator door with proper clearance, and place the refrigerator in a dry and ventilated place to avoid bad smell.

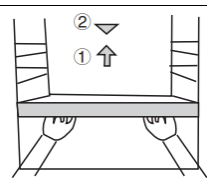 Once the refrigerator is put into use, you'd better use it continuously. Do not stop the refrigerator under normal circumstance, lest affect its service life.	
Safety-check after maintenance	
◇ Is the power cord broken or damaged? ◇ Is the power plug firmly inserted into the socket? ◇ Is the power plug abnormally overheated?	
 Note: Electric shock and fire accident may be caused in case the power cord and plug are damaged or stained by dust. If any abnormality, please unplug the power plug and get in contact with the vendor.	
How to disassemble the parts.	
★ Fridge or freezer door bottle shelf: Hold the bottle shelf with both hands, and then push it up. ★ Fridge shelf: Hold one end of the shelf, and lift it up while pulling it outwards. When you don't use the refrigerator for a long time When the refrigerator is not to be used for more than one week or it is to be moved, wash it clean with water, and keep it dry. Remove the foods inside and unplug its power plug.	

Lamp type: LED light.

Energy efficiency level: G

Simple fault analysis and elimination

With regards to the following small faults, not every failure needs to be fixed by the technical service personnel; you can try to solve the problem.

Case	Inspection	Solutions
• No refrigerating at all.	• Is power plug off? • Are breakers and fuses broken? • No electricity or line trip?	• Re-plug. • Opening the door and checking whether the lamp is lit.
• Abnormal noise	• Is refrigerator stable? • Does refrigerator contact the wall?	• Adjusting refrigerator's leveling feet. • Off the wall.
• Poor refrigeration efficiency	• Do you put hot food or too much food? • Do you open the door frequently? • Do you clip food bag to the door gasket? • Direct sunlight or near a furnace or stove? • Is it well-ventilated? • Temperature setting in too high?	• Putting food into refrigerator when hot food becomes cool. • Checking and closing the door. • Removing the refrigerator from the heat source. • Emptying the distance to maintain good ventilation. • Setting at the appropriate temperature.
• Peculiar smell in refrigerator	• Any spoiled food? • Do you need to clean refrigerator? • Have you packed food of strong flavors?	• Throwing away spoiled food. • Cleaning refrigerator. • Packing food of strong flavors.
• No key response	• Check whether the Child Lock function is enabled on the display panel.	• Press & hold the "OK/3s to Unlock" key for 3 seconds to unlock the key, and then conduct the key operation. (For details, refer to the Child Lock function.)
• Temperature adjustment impossible.	• Check whether the function of ECO, Fast Cooling, or Fast Freezing is enabled.	• When the ECO, Fast Cooling, or Fast Freezing function is active, the temperature of the corresponding compartment is subject to no change. In such case, get the above-mentioned function disabled first before adjusting the temperature.
• The set freezer temperature is displayed on the panel and the temperature	• Please check whether power failure has occurred.	• Press any key to lift the alarm (see the overtemperature alarm function for details), and be sure to check whether the fresh storage foods and frozen storage foods have spoiled.

digits flickering.	keep	
--------------------	------	--

( Note: If the above descriptions are inapplicable to troubleshooting, do not disassemble and repair it yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact the local store where your purchase was made. This product should be serviced by an authorized engineer and only genuine spare parts should be used.

When the appliance is not in use for long periods, disconnect it from the electricity supply, empty all foods, and clean the appliance, leaving the door ajar to prevent unpleasant smells.

Certifications

Electrical information

This electrical appliance must be grounded.

This product is equipped with a plug, which is suitable for all houses equipped with sockets meeting the current specifications.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and carefully disposed of. To avoid a possible shock hazard, do not insert the discarded plug into a socket.

This product complies the EEC directives.

Safe recovery instructions

Disposal

Old appliances still have some surplus value. An environmentally friendly approach will ensure that valuable raw materials are recycled.

The refrigerants used in your equipment and insulation materials require special handling procedures. Make sure there is no pipe damage on the back of the equipment before handling.

Up-to-date information on the options for disposing of old equipment and packaging from old equipment can be obtained from the local municipal office.

Correct disposal of the product	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Warnings for disposal

- Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable. Therefore, when the refrigerator is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.
- When the refrigerator is scrapped, disassemble the doors, and remove gasket of door and shelves; put the doors and shelves in a proper place, so as to prevent trapping of any child.

Door reversal instruction:

Schematic diagram	No.	How to reverse the refrigerator door?
	1	Screw off the screws of the upper hinge cover, and then remove the upper hinge cover.
	2	Install the communication cable into the junction box on the top of the refrigerator.
	3	Screw off the three bolts on the upper hinge, and then remove the upper hinge.
	4	Screw off the bolt on the left hole cover on the top of the refrigerator, and then remove the hole cover.
	5	Screw off the two bolts and one screw that fix the middle hinge, and then remove the middle hinge.
	6	Remove the screw cover, screw, and hole plug on the left side of the refrigerator cabinet, and install them on the right side of cabinet.
	7	Screw off the screw of the trim strip cover, and remove the trim strip cover.
	8	Screw off the two screws of the door stopper, and remove the door stopper.
	9	Take out the left stopper (plastic) from the accessory bag, install it on the other side of the door together with the metal stopper removed from the right side, and then fix them with two
	10	Take the trim cover out of the accessory bag, install it on the right side of the door (put the doorcommunication line inside the trim cover), and fix it with screws.
	11	Take out the left middle hinge from the accessory bag, and fix it on the cabinet with two bolts and one screw.
	12	Install the door onto the cabinet.
	13	Take out the upper left hinge from the accessory bag, fix it on the cabinet with bolts, and connect the wire harness.
	14	Take out the upper left hinge cover from the accessory bag, and install it on the cabinet.
	15	Install the hole cover on the top right side of the refrigerator, and fix it with a bolt.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Imprescindible la presentación de la factura de compra acompañada del presente certificado de garantía.

Riesgos cubiertos.

Este aparato está garantizado contra cualquier defecto de funcionamiento, siempre que se destine a uso doméstico, procediéndose a su reparación dentro del plazo de garantía y sólo por la red de SAT autorizados.

Nuestros electrodomésticos Corberó cuentan con la garantía legal del fabricante que cubre cualquier avería o defecto durante 36 meses, desde su fecha de factura de 1 de enero del 2022. En caso de que fuera necesario, nosotros nos ocupamos de cualquier posible incidencia siempre que se deba a un componente defectuoso o fallo de fabricación.

Excepciones de garantía.

- Que la fecha del certificado no coincida con la fecha de venta de la factura original.
- Averías producidas por golpe, por caída o cualquier otra causa de fuerza mayor.
- Si el aparato ha sido manipulado por personal no autorizado.
- Las averías producidas o derivadas como consecuencia de un uso inadecuado, por defectos de instalación, por introducir modificaciones en el aparato que alteren su funcionamiento.
- Puestas en marcha, mantenimiento, limpiezas, componentes sujetos a desgaste, lámparas, piezas estéticas, oxidaciones, plásticos, gomas, carcasas y cristales.
- Los hornos microondas (a excepción de los integrables) y los hornos sobremesa en el caso de cualquier incidencia de funcionamiento, deben de llevarse al servicio técnico más próximo por parte del cliente. No se recogen ni reparan en el domicilio.
- Garantía termos eléctricos. Garantía de 3 años incluyendo los costes de desplazamiento y mano de obra que correspondan de la reparación del producto, debiendo tener un mantenimiento una vez cada 12 meses. Especialmente si Ud. ha instalado un aparato a gas, tenga presente como titular de la instalación, la obligatoriedad de realizar una revisión completa de los equipos, (según Real Decreto 238 / 2013, del 5 abril. RITE. IT3, M. Lo termos eléctricos y calderas que incluyen depósitos acumuladores de agua caliente, para que se aplique la prestación de la Garantía, es obligatorio que el ánodo de magnesio esté operativo y que realice la función de protección adecuadamente. Para ello es recomendable que el ánodo se revise bianualmente por el Servicio Oficial y sea renovado cuando fuera necesario. Periodicidad que deberá ser anual en aquellas zonas con aguas críticas (contenido de CaCO_3 superiores a 200mg/L, es decir a partir de 20ºFH de dureza). Depósitos sin el correcto estado del ánodo de protección, no tienen la cobertura de la garantía. Independientemente del tipo de depósito o producto, todas las válvulas de sobrepresión de calefacción o a.c.s., deberán ser canalizadas para evitar daños en la vivienda por descargas de agua. La garantía del producto no asume los daños causados por la no canalización del agua derramada por esta válvula.
- Garantía de estufas de Pellets y Estufas de gas, necesario disponer de la acreditación de puesta en marcha del SAT oficial Corberó, para beneficiarse del servicio de garantía de 3 años.

“ESTAS EXCEPCIONES ANULAN LA GARANTÍA, SIENDO LA REPARACIÓN CON CARGO AL CLIENTE”

Periodo amparado en aparatos según ley de garantías en la venta de bienes de consumo Ley vigente es “RD 7/2021”

Servicio Técnico Oficial: 911 08 08 08

CERTIFICATE OF GUARANTEE

The presentation of the purchase invoice accompanied by this guarantee certificate is essential.

Covered Risks.

This appliance is guaranteed against any malfunction, provided that it is intended for domestic use, proceeding to its repair within the warranty period and only by the authorized SAT network.

Our Corberó appliances have the manufacturer's legal warranty that covers any breakdown or defect for 36 months, from the invoice date of January 1, 2022. If necessary, we take care of any possible incident whenever it is due to a defective component or manufacturing fault. Warranty Exceptions

Warranty Exceptions

- That the date of the certificate does not coincide with the date of sale of the original invoice.
- Faults produced by blow, by fall or any other cause of force majeure.
- If the device has been manipulated by unauthorized personnel.
- Faults produced or derived as a consequence of improper use, installation defects, or modifications to the device that alter its operation.
- Start-up, maintenance, cleaning, components subject to wear, lamps, aesthetic parts, oxidation, plastics, rubbers, housings and crystals.
- Microwave ovens (with the exception of built-in ones) and tabletop ovens in the event of any incident of operation, they must be taken to the nearest technical service by the customer. They are not collected or repaired at home.
- Electric thermos guarantee. 3-year warranty including travel and labor costs that correspond to the repair of the product, having to have maintenance once every 12 months. Especially if you have installed a gas appliance, keep in mind as the owner of the installation, the obligation to carry out a complete review of the equipment, (according to Royal Decree 238 / 2013, of April 5. RITE. IT3, M. Lo thermos electrical and boilers that include hot water storage tanks, for the benefit of the Guarantee to apply, it is mandatory that the magnesium anode is operational and that it performs the protection function adequately. For this, it is recommended that the anode be checked biannually by the Official Service and is renewed when necessary. Periodicity that must be annual in those areas with critical waters (CaCO₃ content greater than 200mg/L, that is, from 20°FH of hardness) Deposits without the correct state of the protection anode are not covered by the warranty. Regardless of the type of tank or product, all heating or DHW overpressure valves must be channeled to avoid damage and in the house due to water discharges. The product warranty does not cover damages caused by not channeling the water spilled by this valve.
- Guarantee of pellet stoves, Gas Stoves, it is necessary to have the start-up accreditation from Corberó SAT, to benefit from the 3-year guarantee service.

"THESE EXCEPTIONS VOID THE WARRANTY, THE REPAIR BEING CHARGED TO THE CUSTOMER"

Period covered in devices according to the law of guarantees in the sale of consumer goods Current law is "RD 7/2021"

Official Technical Service: 911 08 08 08

Hours of operation Monday to Friday from 9h00 a 19h00. Telephone contact_ 911 08 08 08 Contact email_ info@corbero.es web_ www.corbero.es

Official Technical Service Address_ Vidal i Ribes 8-10 08950 Esplugues de Llobregat Barcelona

CERTIFICADO DE GARANTIA

A apresentação da factura de compra acompanhada deste certificado de garantia é indispensável.

Riscos cobertos.

Este aparelho está garantido contra qualquer avaria, desde que se destine ao uso doméstico, reparando-o dentro do período de garantia e apenas pela rede SAT autorizada.

Nossos eletrodomésticos Corberó têm garantia legal do fabricante que cobre qualquer avaria ou defeito por 36 meses, a partir da data da fatura de 1º de janeiro de 2022. Se necessário, cuidamos de qualquer eventual incidente desde que seja devido a um componente ou fabricação defeituosa falta.

Exceções de garantia.

- Que a data do certificado não coincida com a data de venda da fatura original.
- Avarias causadas por pancadas, quedas ou qualquer outra causa de força maior.
- Se o dispositivo foi adulterado por pessoal não autorizado.
- Avarias produzidas ou derivadas como resultado de uso indevido, defeitos de instalação, fazendo alterações no dispositivo que alteram seu funcionamento.
- Comissionamento, manutenção, limpeza, componentes sujeitos a desgaste, lâmpadas, peças estéticas, oxidação, plásticos, borrachas, invólucros e vidros.
- Fornos de microondas (exceto os embutidos) e fornos de mesa em caso de qualquer incidência de operação, devem ser levados ao serviço técnico mais próximo pelo cliente. Eles não são recolhidos ou reparados em casa.
- Garantia térmica elétrica. Garantia de 3 anos incluindo despesas de deslocação e mão-de-obra que correspondam à reparação do produto, devendo ter manutenção a cada 12 meses. Especialmente se instalou um aparelho a gás, tenha em atenção como proprietário da instalação, a obrigação de realizar uma revisão completa do equipamento, (de acordo com o Decreto-Lei n.º 84/2021. Lo termos eléctricos e caldeiras que incluam acumuladores de água quente, para o benefício da Garantia a aplicar, é obrigatório que o ânodo de magnésio esteja operacional e que desempenhe a função de protecção de forma adequada. ser verificado a cada dois anos no Serviço Oficial e renovado quando necessário Periodicidade que deve ser anual nas áreas com águas críticas (teor de CaCO3 superior a 200mg/L, ou seja, a partir de 20ºFH de dureza) Depósitos sem o estado correto do ânodo de protecção não estão cobertos pela garantia Independentemente do tipo de tanque ou produto, todas as válvulas de aquecimento ou de sobrepressão de água quente sanitária devem ser canalizadas para evitar danos e na casa devido a descargas de água. A garantia do produto não cobre danos causados pela não canalização da água derramada por esta válvula. Garantia das estufas a Pellets, Fogões a gás, é necessário ter a acreditação de arranque do oficial Corberó SAT, para beneficiar do serviço de garantia de 3 anos.

“ESTAS EXCEÇÕES ANULAM A GARANTIA, SENDO A REPARAÇÃO POR CONTA DO CLIENTE.” Período

abrangido em dispositivos de acordo com a lei de garantias na venda de bens de consumo A lei atual é "Decreto-Lei n.º 84/2021"

Serviço Técnico Oficial: 351 225 191 300

Horário de atendimento de segunda a sexta das 9h às 19h. Telefone de contato_ 351 225 191 300 Email de contato_

info@corbero.es web_ www.corbero.es Serviço Técnico Oficial Endereço_Vidal i Ribes 8-10 08950 Esplugues de Llobregat Barcelona