


Corberó

FRIGORIFICO

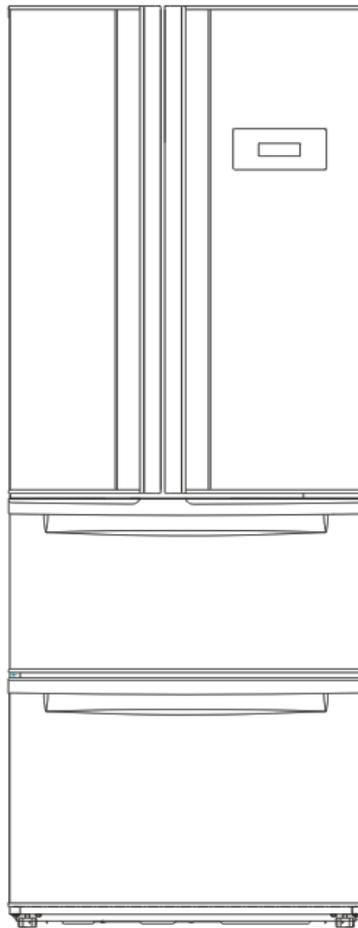

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo No.: CFFDML360NF

SEGURIDAD



ATENCIÓN!

Es peligroso para cualquier persona que no sea el personal de servicio autorizado llevar a cabo el mantenimiento o las reparaciones que implica la eliminación de las cubiertas. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no intente reparar este electrodoméstico usted mismo.

Consejos de seguridad

No use aparatos eléctricos como un secador de pelo o un calentador para descongelar su congelador.

Los contenedores con gases o líquidos inflamables pueden escaparse a bajas temperaturas.

No guarde ningún recipiente con materiales inflamables, como latas de aerosol, cartuchos de recarga de extintores, etc. en el congelador.

No coloque bebidas carbonatadas o gaseosas en el compartimento del congelador. Los polos de hielo pueden causar "quemaduras de escarcha / congelación". Si se consume directamente del congelador.

No retire los elementos del compartimento del congelador si tiene las manos húmedas / mojadas, ya que esto podría causar abrasiones en la piel o "quemaduras por heladas / congelación". Las botellas y latas no deben colocarse en el compartimento del congelador, ya que pueden explotar cuando el contenido se congele.

Se deben cumplir los tiempos de almacenamiento recomendados por el fabricante. Consulte las instrucciones relevantes.

No permita que los niños manipulen los controles ni jueguen con el congelador. El congelador es pesado. Se debe tener cuidado al moverlo. Es peligroso alterar la especificación o intentar modificar este producto de cualquier manera.

No almacene gases o líquidos inflamables dentro de su congelador.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas similarmente para evitar un peligro.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del artefacto de una manera segura y entienden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Este dispositivo está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como

- Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- Casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- Ambientes tipo bed and breakfast;
- Catering y aplicaciones similares no minoristas.

Mantenga las aberturas de ventilación, en el gabinete del artefacto o en la estructura incorporada, libres de obstrucciones.

No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.

No dañe el circuito de refrigerante.

No use aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del artefacto, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

No almacene sustancias explosivas como aerosoles con un propelente inflamable en este aparato.

Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

- ADVERTENCIA: Mantenga las aberturas de ventilación, en el interior del aparato o en la estructura incorporada, libres de obstrucciones.
- ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.
- ADVERTENCIA: no dañe el circuito de refrigerante.
- ADVERTENCIA: No use aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del artefacto, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- ADVERTENCIA: los artefactos de refrigeración, en particular un refrigerador-congelador tipo I, podrían no funcionar de manera consistente (posibilidad de descongelación de los contenidos o temperaturas demasiado altas en el compartimento de alimentos congelados) cuando se los coloque durante un período prolongado por debajo del extremo frío del rango de temperaturas para las que está diseñado el artefacto de refrigeración;
- ADVERTENCIA: la necesidad de que, para puertas o tapas con cerraduras y llaves, las llaves se mantengan fuera del alcance de los niños y no en las proximidades del aparato de refrigeración, a fin de evitar que los niños queden dentro.


Bloqueos

Si su congelador está equipado con un candado, para evitar que los niños queden atrapados, mantenga la llave fuera del alcance y no cerca del electrodoméstico. Si se deshace de un congelador viejo, rompa las cerraduras o pestillos viejos como medida de seguridad.

INTRODUCCIÓN

Antes del uso

Lea atentamente estas instrucciones y las pautas de seguridad en la página 1 antes de utilizar su nuevo refrigerador / congelador. El refrigerador / congelador es solo para uso interno y doméstico.

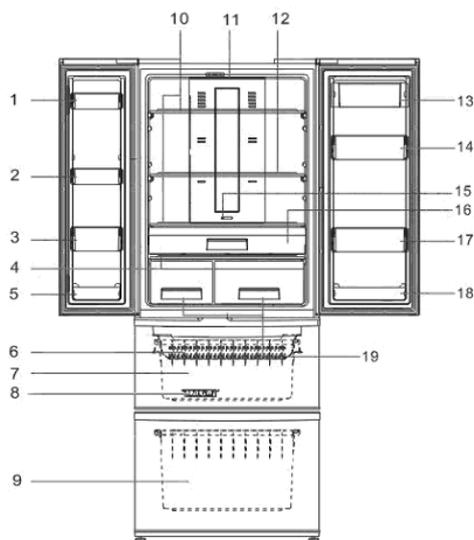

No	Descripción	No	Descripción
1	Botellero superior izquierdo	11	Luz LED
2	Botellero medio izquierdo	12	Estantes deslizantes de dos piezas
3	Botellero medio izquierdo	13	Cajón de almacenaje
4	Tapa de la cubierta	14	Botellero medio derecho
5	Botellero inferior izquierdo	15	Ajuste de temperatura
6	Bandeja del cajón superior del congelador	16	Cámara de refrigeración
7	Cajón superior del congelador	17	Botellero medio derecho
8	Cubitera	18	Botellero inferior derecho
9	Cajón inferior del congelador	19	Cajón
10	Estante del refrigerador		


INSTALACIÓN

LOCALIZACIÓN

Al seleccionar una posición para su Congelador, debe asegurarse de que el suelo sea plano y firme, y que la habitación esté bien ventilada, con una temperatura ambiente promedio de entre 16 °C y 38 °C. Evite ubicar su congelador cerca de una fuente de calor, p. Ej., Cocina, caldera o radiador. También evite la luz solar directa en edificios exteriores o salones de sol. Si va a colocar su congelador en un edificio exterior, como un garaje o un anexo, asegúrese de que el congelador esté colocado por encima del camino húmedo, de lo contrario se producirá condensación en el gabinete del congelador. Nunca coloque el congelador en una pared empotrada o en gabinetes o muebles instalados cuando su congelador esté funcionando, la rejilla en la parte posterior y los lados pueden calentarse. Por lo tanto, debe instalarse de modo que la parte posterior del congelador tenga al menos 9 cm (3 1/2 ") de espacio libre y los lados tengan 3 cm (3/4"). No cubra el congelador con ninguna cubierta.

Nivelando el congelador

Si el Congelador no está nivelado, la alineación de la puerta y del sello magnético se verá afectada y puede causar que el Congelador funcione incorrectamente. Una vez que el congelador se coloca en su ubicación final, ajuste las patas niveladoras en el frente girándolas.

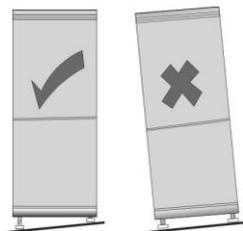

Limpeza antes del uso

Limpe el interior del congelador con una solución débil de bicarbonato de sodio. Luego enjuague con agua tibia usando una esponja o paño húmedo. Lave las cestas y estantes con agua tibia y jabón y seque completamente antes de volver a colocarlos en el congelador. Las partes externas del congelador se pueden limpiar con cera para pulir. Vea la página 9 para más detalles sobre la limpieza.

Antes de enchufar DEBE

Verifique que tenga un enchufe que sea compatible con el enchufe suministrado con el congelador. Si no, mire la sección llamada INFORMACIÓN ELÉCTRICA.

Antes del encendido!

NO ENCIENDA HASTA CUATRO HORAS DESPUÉS DE MOVER EL CONGELADOR.

El fluido refrigerante necesita tiempo para asentarse. Si el aparato se apaga en cualquier momento, espere 30 minutos antes de volver a encenderlo para permitir que se asiente el líquido refrigerante.

Antes de llenar su congelador

Antes de almacenar alimentos en su congelador, encienda el congelador y espere 24 horas, para asegurarse de que esté funcionando correctamente y para permitir que el congelador no alcance la temperatura correcta.

INICIO

Panel de visualización

El panel de control de la pantalla está en el medio de la puerta del refrigerador. Por favor, mira el siguiente para los detalles:



★inteligencia

Presione el botón "inteligencia" y es 4 °C en el compartimento del refrigerador y -18 °C en el compartimento del congelador. Presione "inteligencia" nuevamente para salir de esta función y el icono "AUTO" se apagará.

★Congelación rápida

Con esta función, la comida en el compartimento del congelador se enfriará rápidamente. Haga clic en "" y luego "-" o "+" para ajustar el tiempo de congelación rápida. El tiempo de congelación rápida puede ser de hasta 26 horas. Cuando el tiempo programado finaliza, la congelación rápida se detendrá automáticamente y la "congelación rápida" se apagará.

★Refrigeración desactivada

Mantenga presionado el botón de "ajuste del refrigerador" hasta que el icono de "ajuste del refrigerante" esté apagado y el compartimento del refrigerador deje de enfriar. El icono "OFF" se enciende.

Presione y mantenga presionado el botón de "ajuste del refrigerador" nuevamente para reanudar la refrigeración y el icono "APAGADO" se apaga.

★Ajuste de temperatura en el refrigerador

Presione "ajuste del refrigerador" y la temperatura del refrigerador parpadeará. Presione "+" o "-" para ajustar la temperatura.

La temperatura del refrigerador oscila entre 2 °C y 8 °C. Con la refrigeración apagada, la configuración de temperatura no está disponible.

★Ajuste de temperatura en el congelador

Presione "configuración del congelador" y la temperatura del congelador parpadeará. Haga clic en "+" o "-" para ajustar la temperatura del

congelador.

La temperatura del congelador oscila entre -24 °C y -16 °C.

La configuración de temperatura no está disponible con enfriamiento rápido.

★ alarma:

Cuando la puerta se abre durante 3 minutos y la pantalla está encendida continuamente, el zumbador zumbará hasta que la puerta se cierre y la pantalla vuelva a estar parada por el inicio. Si está defectuoso el transductor de temperatura causará alarma hasta que se elimine el fallo.

Consejos para mantener la comida perfecta en el refrigerador

Tenga especial cuidado con la carne y el pescado

Las carnes cocinadas siempre deben almacenarse en un estante por encima de las carnes crudas para evitar la transferencia bacteriana. Mantenga las carnes crudas en un plato que sea lo suficientemente grande como para recolectar los jugos y cúbralo con papel film o papel de aluminio.

Deje espacio alrededor de la comida

Esto permite que el aire frío circule alrededor del refrigerador, asegurando que todas las partes del refrigerador se mantengan frías.

¡Envuelve la comida!

Para evitar la transferencia de sabores y la desecación, los alimentos deben envasarse o cubrirse por separado. Las frutas y verduras no necesitan ser envueltas.

La comida precocinada debe enfriarse adecuadamente

Deje que los alimentos precocinados se enfríen antes de colocarlos en el refrigerador. Esto ayudará a evitar que la temperatura interna del refrigerador suba.

¡Cerrar la puerta!

Para evitar que escape el aire frío, intente limitar la cantidad de veces que abre la puerta. Cuando regrese de las compras, clasifique los alimentos que debe conservar en su refrigerador antes de abrir la puerta. Solo abra la puerta para poner comida o sacarla.

Consejos para comprar alimentos congelados

Su congelador es de 4 estrellas

Cuando compre alimentos congelados, consulte las Pautas de almacenamiento en el empaque. Podrá almacenar cada artículo de comida congelada durante el período que se muestra en comparación con la calificación de 4 estrellas. Este suele ser el período indicado como "Mejor, antes", que se encuentra en la parte frontal del paquete.

Verifique la temperatura del refrigerador / congelador

Verifique la temperatura del gabinete de alimentos congelados en la tienda donde compra sus alimentos congelados. Debería mostrar una temperatura inferior a -18 °C.

Elija los paquetes cuidadosamente

Asegúrese de que el paquete de alimentos congelados esté en perfectas condiciones.

Compra de comida congelada por última vez

Siempre compre productos congelados al último en su viaje de compras o visita el supermercado.

Mantenga juntas las comidas congeladas

Trate de mantener los alimentos congelados juntos mientras hace las compras, y en el viaje a casa, ya que esto ayudará a mantener la comida más fresca.

Almacene la comida de inmediato

No compre alimentos congelados a menos que pueda congelarlos de inmediato. Bolsas con aislamiento especial se pueden comprar en la mayoría de los supermercados y ferreterías. Estos mantienen la comida congelada fría durante más tiempo.

Descongelar alimentos congelados

Para algunos alimentos, descongelar antes de cocinar es innecesario. Las verduras y las pastas se pueden agregar directamente al agua hirviendo o al vapor cocinado. Las sopas y salsas congeladas se pueden poner en una olla y calentar suavemente hasta que se descongele.

Congelación de alimentos frescos, consejos útiles

Use alimentos de calidad y manipúelos lo menos posible. Congele la comida en pequeñas cantidades, se congela más rápido, tarda menos tiempo en descongelarse y le permite comerla en la cantidad que necesita.

Congelación de alimentos frescos

Primero, calcule la cantidad de alimentos que congelará. Si está congelando grandes cantidades de alimentos frescos, recuerde girar el dial de control a Máx. Esto reducirá la temperatura en el congelador (aproximadamente -30 °C), congelará la comida más rápido y ayudará a mantener la bondad. Sin embargo, debe hacerlo con moderación para ahorrar energía.

Preparaciones para congelar

- Deje que los alimentos cocinados se enfríen por completo.
- Enfríe la comida en un refrigerador antes de congelar si es posible.
- Considere cómo quiere cocinar la comida antes de congelarla.
- No congele los alimentos en recipientes de metal, ya que es posible que desee hornear en microondas directamente desde el congelador.
- Use bolsas especiales para congelar disponibles en supermercados, film congelador, bolsas de polietileno, recipientes de plástico, papel de aluminio para alimentos ácidos (como cítricos).

No use película delgada ni vidrio. No use recipientes de comida usados (a menos que los haya limpiado completamente).

- Excluya tanto aire del contenedor como sea posible. Podría comprar una bomba de vacío especial que absorba aire excesivo del embalaje.
- Deje una pequeña cantidad de "espacio de aire" cuando congele líquidos, para permitir la expansión.
- Puede usar el espacio en el congelador de la manera más eficiente si congela líquidos (o sólidos con líquidos, como el estofado) en bloques cuadrados.

Esto se conoce como "rendimiento". Vierta el líquido en una bolsa de polietileno que se encuentra dentro de un recipiente de lados cuadrados.



Congélelo así, luego quítelo del contenedor y selle la bolsa.

Descongelación

Este electrodoméstico está diseñado como descongelación automática, no es necesario descongelar a mano.

Períodos de almacenamiento recomendados

Para conocer el tiempo de almacenamiento de alimentos recomendado, consulte la información que figura en su paquete de alimentos.

Limpeza dentro del refrigerador / congelador

Debe limpiar el refrigerador / congelador internamente con una solución débil de bicarbonato de soda. Luego enjuague con agua tibia usando una esponja o paño húmedo y seque. Lave los cestos con agua tibia y jabón y asegúrese de que estén completamente secos antes de volver a colocarlos en el refrigerador / congelador.

Limpeza fuera del refrigerador / congelador

Usar detergente estándar no abrasivo diluido en agua tibia para limpiar el exterior del refrigerador / congelador.

La rejilla del condensador en la parte posterior del refrigerador / congelador y los componentes adyacentes se pueden aspirar usando un accesorio de cepillo suave.

No use limpiadores fuertes, estropajos o solventes para limpiar cualquier parte del refrigerador / congelador

Simple análisis de fallos y eliminación

No todos los fallos requieren que el personal de servicio técnico resuelva el siguiente pequeño problema simple; puedes intentar resolver el problema

Caso	Inspección	Soluciones
<ul style="list-style-type: none">No enfría completamente	<ul style="list-style-type: none">¿Se ha desconectado la alimentación?¿Los interruptores y fusibles están rotos?¿No hay electricidad o un viaje en línea?	<ul style="list-style-type: none">Vuelva a enchufar el aparato.Abrir la puerta y verificar si la lámpara está encendida.
<ul style="list-style-type: none">Ruido anormal	<ul style="list-style-type: none">¿Es estable el refrigerador?¿El refrigerador llega a la pared?	<ul style="list-style-type: none">Ajuste de los pies ajustables del refrigerador.Separe el aparato un poco de la pared.
<ul style="list-style-type: none">Eficiencia de refrigeración pobre	<ul style="list-style-type: none">¿Pones comida caliente o demasiada comida?¿Abres la puerta con frecuencia?¿Sellas con clips las bolsas de comida?¿Luz solar directa o cerca de un horno o estufa?¿Está bien ventilado?¿La configuración de temperatura es demasiado alta?	<ul style="list-style-type: none">Poner comida en el refrigerador cuando los alimentos calientes se enfrien.Comprueba y cierra la puerta.Extracción del refrigerador de la fuente de calor.Vaciar la distancia para mantener una buena ventilación.Ajuste a la temperatura adecuada.
<ul style="list-style-type: none">Olor peculiar en el refrigerador	<ul style="list-style-type: none">¿Algun alimento estropeado?¿Necesitas limpiar el refrigerador?¿Almacenaste comida de sabores fuertes?	<ul style="list-style-type: none">Tirar la comida estropeada.Limpeza de refrigerador.Embalaje de alimentos de sabores fuertes.

Mover el refrigerador / congelador

Ubicación

No coloque su Nevera / Congelador cerca de una fuente de calor, ej. Cocina, caldera o radiador. También evite la luz solar directa en edificios exteriores o salones de sol.

Nivelación del refrigerador / congelador

Asegúrese de que el refrigerador / congelador esté nivelado. Use las patas de nivelación giratorias en la parte delantera. Si el refrigerador / congelador no está nivelado, las alineaciones de las puertas y los sellos magnéticos se verán afectadas y pueden hacer que su refrigerador / congelador funcione incorrectamente.

No encienda el refrigerador / congelador durante 4 horas

Después de que el refrigerador / congelador esté en su lugar, debe dejarse durante 4 horas. Esto permite que el refrigerante se estabilice.

Instalación

No cubra ni bloquee las rejillas de ventilación o rejillas de su electrodoméstico.

Si no está en casa durante mucho tiempo

• Apague el refrigerador primero y luego desenchufe la unidad de la toma de corriente.

• Retire toda la comida.

• Limpie el refrigerador.

• Deje la tapa ligeramente abierta para evitar la posible formación de condensación, moho u olores.

• Tenga extrema precaución en el caso de los niños. La unidad no debe ser accesible para el juego de los niños.

• Vacaciones cortas: deje el refrigerador funcionando durante las vacaciones de menos de tres semanas.

• Vacaciones largas: si el electrodoméstico no se va a usar durante varios meses, retire todos los alimentos y desenchufe el cable de alimentación. Limpie y seque el interior completamente. Para evitar el crecimiento de olores y moho, deje la puerta ligeramente abierta: bloquee la abertura si es necesario o retire la puerta.

Cómo ahorrar energía

• Instale el refrigerador en la parte más fresca de la habitación, fuera de la luz solar directa y lejos de conductos de calefacción o registros. No coloque el refrigerador al lado de electrodomésticos que produzcan calor, como un horno, cocina o lavavajillas.

• La puerta del refrigerador debe permanecer abierta solo el tiempo que sea necesario; no coloque alimentos calientes dentro del refrigerador.

• Organice el refrigerador para reducir las aperturas de las puertas. Retire todos los elementos necesarios a la vez y cierre la puerta lo antes posible.

• La puerta del refrigerador debe estar bien cerrada para evitar un mayor consumo de energía y la formación de exceso de hielo y / o condensación en el interior.

• El aire frío que circula constantemente mantiene la temperatura homogénea dentro del refrigerador. Por esta razón, es importante distribuir adecuadamente la comida, para facilitar el flujo de aire.

• Cubra los alimentos y seque los recipientes antes de colocarlos en el refrigerador. Esto reduce la acumulación de humedad dentro de la unidad.

• No sobrecargue el refrigerador ni bloquee las reservas de aire frío. Si lo hace, el refrigerador funcionará más tiempo y usará más energía. Los estantes no deben estar forrados con papel de aluminio, papel encerado o toallas de papel. Los revestimientos interfieren con la circulación de aire frío, lo que hace que el refrigerador sea menos eficiente, lo que podría causar el deterioro de los alimentos.

- Durante las ausencias prolongadas (por ejemplo, vacaciones), es recomendable desconectar el refrigerador, quitar todos los alimentos y limpiarlo. La puerta debe dejarse ligeramente abierta para evitar moho y olores desagradables. Esto no afectará al refrigerador cuando se vuelva a conectar.
- Durante ausencias cortas (ejemplo: vacaciones), el refrigerador puede permanecer encendido. Sin embargo, recuerde que pueden ocurrir apagones prolongados durante su ausencia.

Servicio

Este producto debe ser reparado por un ingeniero autorizado y solo se deben usar repuestos originales.

En ningún caso debe intentar reparar el aparato usted mismo.

Las reparaciones llevadas a cabo por personas inexpertas pueden causar lesiones o un mal funcionamiento grave. Póngase en contacto con la tienda local donde realizó su compra.

Cuando el electrodoméstico no esté en uso por períodos prolongados, desconéctelo del suministro eléctrico, vacíe todos los alimentos y limpie el aparato, dejando la puerta entreabierta para evitar olores desagradables.

ESTE APARATO DEBE ESTAR CONECTADO A TIERRA.

Este aparato está equipado con un enchufe que será adecuado para su uso en todas las casas equipadas con tomas según las especificaciones actuales.

Si el enchufe instalado no es adecuado para las tomas de corriente, debe cortarse y desecharse cuidadosamente. Para evitar un posible riesgo de descarga eléctrica, no inserte el enchufe desechado en un enchufe.

Correcta eliminación de este producto



Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, use los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el vendedor donde adquirió el producto. Pueden tomar este producto para un reciclaje ambiental seguro.

Corberó

Servicio Asistencia Técnica

Atención al cliente: 902 107 122

CERTIFICADO DE GARANTIA

Imprescindible la presentación de la factura de compra acompañada del presente certificado de garantía

RIESGOS CUBIERTOS

Este aparato está garantizado contra cualquier defecto de funcionamiento, siempre que se destine a uso doméstico, procediéndose a su reparación dentro del plazo de garantía y solo por la red de SAT Autorizados.

EXCEPCIONES DE LA GARANTIA

- A.— Que la fecha del certificado no coincida con la fecha de venta de la factura original.
- B.— Averías producidas por golpe, por caída o cualquier otra causa de fuerza mayor.
- C.— Si el aparato ha sido manipulado por personal no autorizado.
- D.— Las averías producidas o derivadas como consecuencia de un uso inadecuado, por defectos de instalación, o por introducir modificaciones en el aparato que alteren su funcionamiento.
- E.— Puestas en marcha, mantenimiento, limpiezas, componentes sujetos a desgaste, lámparas, piezas plásticas, oxidaciones, plásticos, carcasas, gomas.

“ESTAS EXCEPCIONES ANULAN LA GARANTIA, SIENDO LA REPARACIÓN CON CARGO AL CLIENTE”

PERIODO AMPARADO EN APARATOS SEGÚN LEY DE GARANTIAS EN LA VENTA DE BIENES DE CONSUMO

Ley 23/2/2003, de 10 de julio

PN:261800401383