



Antes de usar esta Secadora de Ropa, lea este Manual cuidadosamente y guárdelo para consultas futuras.

SECADORA DE ROPA

Manual de Instrucciones

CSBC910W

Lea esta Manual

En su interior encontrará muchos consejos útiles sobre cómo utilizar y mantener su secadora adecuadamente. Sólo un poco de cuidado preventivo de su parte puede ahorrarle una gran cantidad de tiempo y dinero durante la vida de su secadora. Encontrará muchas respuestas a problemas comunes en la tabla de consejos para la solución de problemas. Si revisa la tabla de consejos para la solución de problemas en primer lugar, usted puede que no necesite llamar al Servicio Técnico.



AVISO! SUPERFICIE CALIENTE



PRECAUCIÓN! PELIGRO DE INCENDIO

ÍNDICE:

Información sobre seguridad.....	3
Instalación.....	7
Atención y asesoramiento.....	8
Descripción de componentes.....	9
Descripción del panel de control.....	11
Instrucciones de funcionamiento.....	12
Tabla de programas.....	13
Funciones especiales de secado.....	14
Limpieza y mantenimiento rutinario.....	16
Alarmas en Display y soluciones.....	18
Precauciones.....	18
Especificaciones técnicas.....	19
Ficha de producto.....	20

Información sobre seguridad

Símbolos para el cuidado del secado

Preste atención al utilizar la secadora si los materiales de la ropa no pueden ser secados por ella o contienen los siguientes símbolos:

Notas de seguridad

Para evitar daños en usted, otras personas o cualquier propiedad deben seguir las siguientes normas de seguridad

1. Este producto pertenece a la categoría I de electrodomésticos eléctricos, solo para el sacado de textiles que hayan sido lavados con agua en el hogar. Por favor preste atención a la potencia de seguridad usada durante el proceso
2. Debe usarse una fuente de alimentación con toma de tierra fiable. El cable debe ser enterrado bajo tierra y no debe estar en contacto con servicios públicos como tuberías de agua o gas. El cable de tierra y el cable nulo deben distinguirse y no deberán conectarse juntamente.
3. El cable de alimentación debe estar de acuerdo con el estándar nacional y debe ser capaz de soportar la corriente por encima de 16A. Para garantizar la seguridad de usted y su familia, por favor adapte inmediatamente si casa si cualquier especificación de la energía no cumple con los requisitos mencionados con anterioridad.
4. La cantidad máxima de textiles en seco que se puede utilizar en esta máquina es de 8 Kg.
5. La secadora no podrá ser usada si ha sido limpiada con productos químicos industriales.
6. El quita pelusas debe ser limpiado con frecuencia.
7. No permita que la pelusa se acumule alrededor de la secadora.
8. Es necesaria una ventilación adecuada de la habitación para evitar, a través del reflujo de gases, la quema de otros combustibles, incluidos fuegos abiertos.
9. No seque prendas sucias en la secadora.
10. Debe lavar con agua caliente y con una cantidad extra de detergente prendas que se hayan manchado con aceite, acetona, alcohol, gasolina, keroseno, removedores, removedores de aguarrás, cera, etc.
11. No debe utilizar la secadora para productos tales como espuma de goma (látex forma), gorros de ducha, textiles impermeables, goma respaldados por artículos y ropa o almohadas equipadas con almohadillas de espuma de goma, etc.
12. El suavizante o productos similares, deben ser utilizados según lo especificado en las instrucciones.

13. La última parte de un ciclo de secado en secadora ocurre sin calor (ciclo de enfriamiento) para asegurarse de que los artículos queden a una temperatura y evitar que estos se estropeen.
14. **ATENCIÓN:** No parar la secadora nunca antes de que finalice el programa a menos que todas las prendas se saquen rápidamente y se extiendan para disipar el calor.
15. El aire de escape no debe salir por el mismo conducto utilizado para expulsar vapores de gas u otros combustibles.
16. Este electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta con cierre, una puerta corredera o una puerta con una bisagra en el lado contrario a la apertura de la secadora. De esta manera se logra una apertura total de la puerta.
17. Prendas contaminadas con petróleo pueden inflamarse, especialmente cuando son expuestas a fuentes de calor tales como una secadora. Los artículos se calientan oxidando el aceite. La oxidación genera calor. Si el calor no puede escapar, los artículos pueden calentarse demasiado como para prenderse fuego. Amontonar, apilar o guardar artículos con aceite evita que el calor escape y así crear riesgo de incendio.
18. Para poder utilizar prendas que han sido inevitablemente contaminadas por aceite vegetal o de cocinar o por productos de cuidado del cabello, debe lavarlas con agua caliente previamente y utilizar una cantidad extra de detergente. Esto reduce el riego pero, no lo elimina.
19. El aparato no debe ser volcado durante el uso normal o el mantenimiento.
20. Retire todos los objetos de los bolsillos de las prendas como mecheros o fósforos.
21. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con reducción capacidades físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimiento si han tenido instrucciones relativas al uso del aparato de forma segura, en tendiendo los riesgos que conllevan o bien, bajo supervisión. Los niños no deben jugar con este aparato. La limpieza y mantenimiento del mismo no puede ser realizada por niños sin la supervisión de un adulto.
22. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser remplazado por el fabricante, el agente de servicios o personas especializadas para evitar riegos.
23. La secadora está fabricada para un uso únicamente en interiores.
24. La apertura de la puerta del aparato no debe obstaculizarse con una alfombra o similares.
25. Los niños menores de 3 años deben ser alejados, a no ser que haya una supervisión continua.
26. Mantener a las mascotas alejadas del aparato.
27. Si encuentra que la secadora tiene una temperatura anormalmente alta, por favor desconéctelo de la corriente inmediatamente

Desechar correctamente este producto



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse como el resto de residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños en medio ambiente o en salud humana y evitar la eliminación incontrolada de residuos. Recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, por favor utilice los sistemas de recogida y devolución o póngase en contacto con el distribuidor donde compró el producto. Ellos pueden llevarse este producto para reciclaje seguro ambiental.

Información sobre seguridad

Riesgo de descarga eléctrica

1. No tirar del cable para desenchufar el aparato.
2. No enchufar o desenchufar el aparato con las manos mojadas.
3. No dañe el cable de alimentación o el enchufe

Riesgo de lesión

1. No desmontar o instalar la secadora sin no es bajo supervisión o con instrucciones.
2. No poner esta secadora encima de una lavadora sin un Kit de apilamiento específico para ello (Si quiere colocar su secadora sobre la lavadora, debe comprar las partes independientes e instalarse por el fabricante, su servicio técnico o personas similarmente calificadas para evitar riesgos).
3. No se apoye sobre la puerta abierta de la secadora.

Daños peligrosos

1. No seque por encima de la capacidad nominal.
2. No utilice la secadora si el filtro anti pelusa.
3. No seque la ropa sin haber sido centrifugada anterior.
4. No exponga la secadora directamente al sol, eso solo para uso en interiores.
5. No instale la secadora en espacios mojados o húmedos.
6. Para la limpieza o mantenimiento de la secadora recuerdo desenchufarla y no utilizar agua para su limpieza.

Peligro de explosión

Por favor no seque ropa impregnada de sustancias inflamables como alcohol, aceite de carbón o se producirá una explosión.


Instalación

Transporte

Transportar con precaución. No sujete la maquina por las partes más salientes de la misma. No utilice la puerta de la secadora como asa de transporte. Si la secadora no puede transportarse recta, esta puede inclinarse 30 ° hacia la derecha


Posición de instalación

1. Por favor coloque la secadora en una superficie solida y plana.
2. No coloque el aparato en una pendiente, sobre una alfombra o en parqué.
3. No coloque la secadora en lugares exteriores para prevenir que sus piezas se congele y la maquina deje de funcionar.

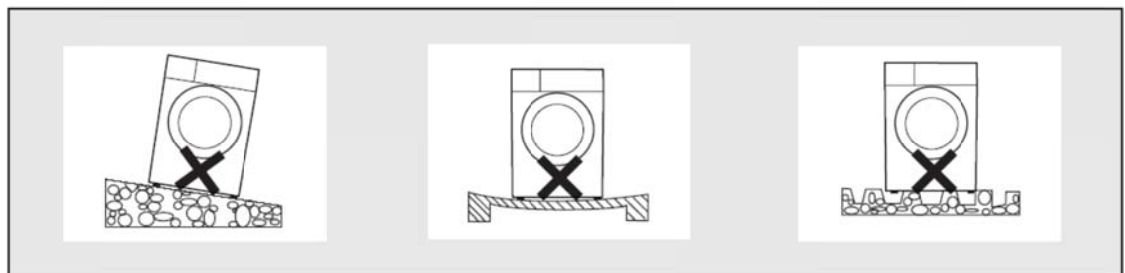

Nivel de ajuste

Una vez este en la posición definitiva, compruebe que esta nivelada haciendo uso de un nivel. Si no lo está, ajuste las patas con la herramienta.

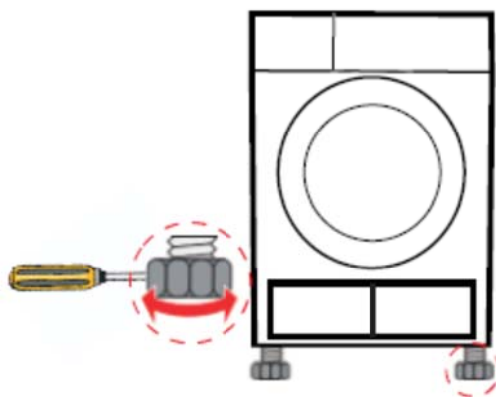

Conexión a la fuente de alimentación

1. Asegúrese de que la tensión de la fuente de alimentación es la misma que en las especificaciones eléctricas de la secadora.

2. Por favor, no lo conecte con la placa de conexión de alimentación, el enchufe universal o zócalo.

Atención y Asesoramiento

Atención:

 Antes del primer ciclo, el polvo y la grasa acumulada en el periodo de fabricación y transporte pueden permanecer en la secadora. Para evitar manchar la ropa:

- a) poner algunos trapos limpios en el tambor.
- b) Enchufe a la corriente
- c) Presione "Botón de On/Off", seleccione el programa "TIEMPO" y pulse el botón "Start/Pause".
- d) después de terminar este programa, por favor siga el "mantenimiento limpieza y rutinario", limpiar el condensador de aire y el filtro de pelusa.


Consejos:

- 1. Antes del secado, centrifugue la ropa en la lavadora. Una velocidad de centrifugado alta puede reducir el tiempo de secado y permite el ahorro de energía.
- 2. Para un secado uniforme, ordene la ropa según el tipo de material y el programa de secado correspondiente.
- 3. Antes de su secado, cerrar cremalleras, ganchos y anillos para ojeteros, botones, atar las correas de tela, etc.
- 4. No seque excesivamente la ropa porque la ropa puede arrugarse
- 5. No seque los artículos que contengan caucho o materiales elásticos similares como impermeables, cubiertas de bicicletas, etc.
- 6. La puerta puede abrirse sólo después de finalizar el programa de la secadora. No abra la puerta antes de terminar el programa, ya que puede sufrir quemaduras por el vapor o superficie caliente.
- 7. Limpie el filtro de pelusa y vacíe el cajón después de cada uso para evitar alargar el proceso de secado y consumir más energía.
- 8. Elija el programa que corresponda al material de lana para que la ropa quede más fresca y suave.
- 9. Seguir las siguientes referencias de peso:

 Abrigos (800gr aprox.)	 Chaquetas (800gr en algodón aprox.)	 Vaqueros (800gr aprox.)	 Toallas, Edredones (900gr en algodón aprox)
 Sábanas (600gr en algodón aprox)	 Ropa de trabajo (parte de arriba y abajo) (1200gr en algodón aprox)	 Pijamas (200gr aprox)	 Camisas (300gr en algodón aprox)
 Camisetas (180gr en algodón aprox)	 Ropa interior (70gr en algodón aprox)	 Calcetines (30gr en materiales mezclados)	

Descripción de componentes



Descripción de los componentes

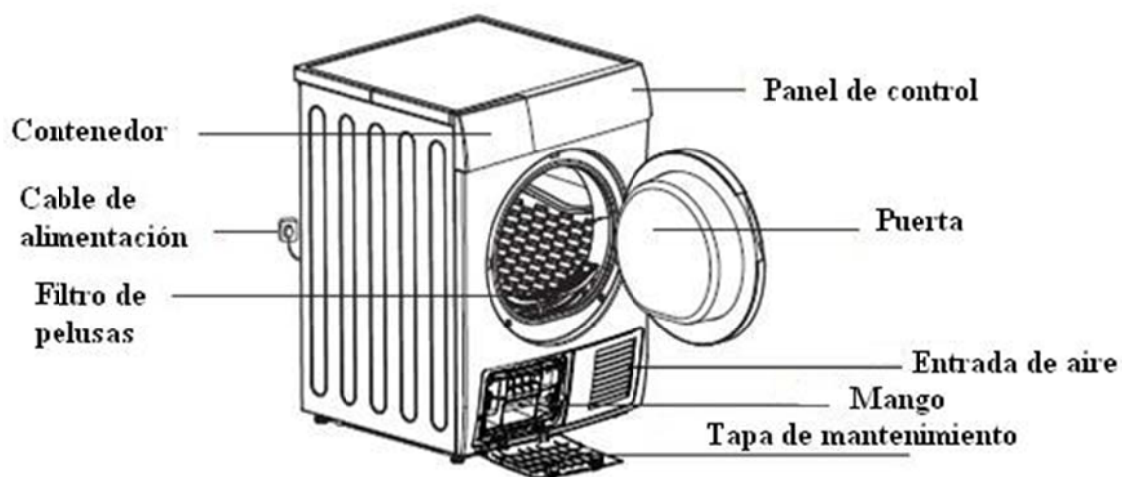


Accesorios

Las siguientes partes son opcionales para modelos específicos. Si su secadora se compone de alguna de ellas, por favor use unos guantes para su colocación siguiendo las siguientes instrucciones.

PASOS DE INSTALACIÓN:

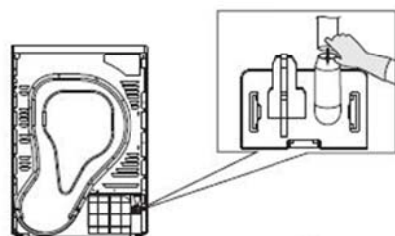
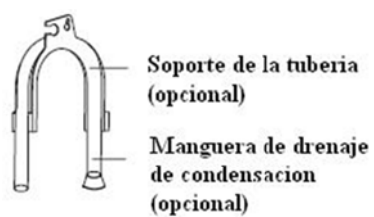


PRIMER PASO: Quitar la manguera de drenaje del conector de la tubería usando unos alicates

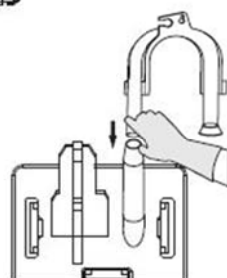


SEGUNDO PASO: Insertar la manguera de drenaje externa


TERCER PASO: Poner el soporte de la tubería en un lavabo o fregadero

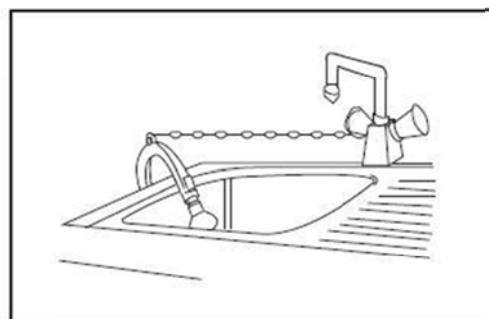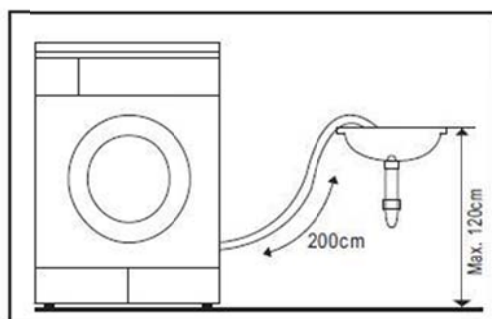

Inicio rápido

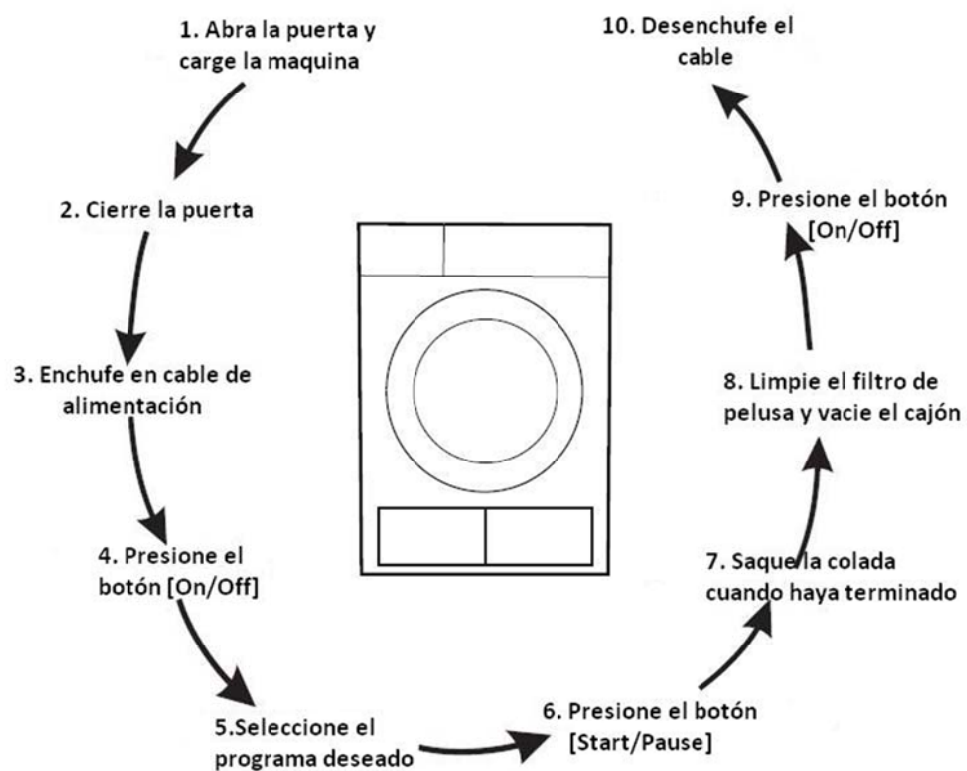

Descripción de los mandos

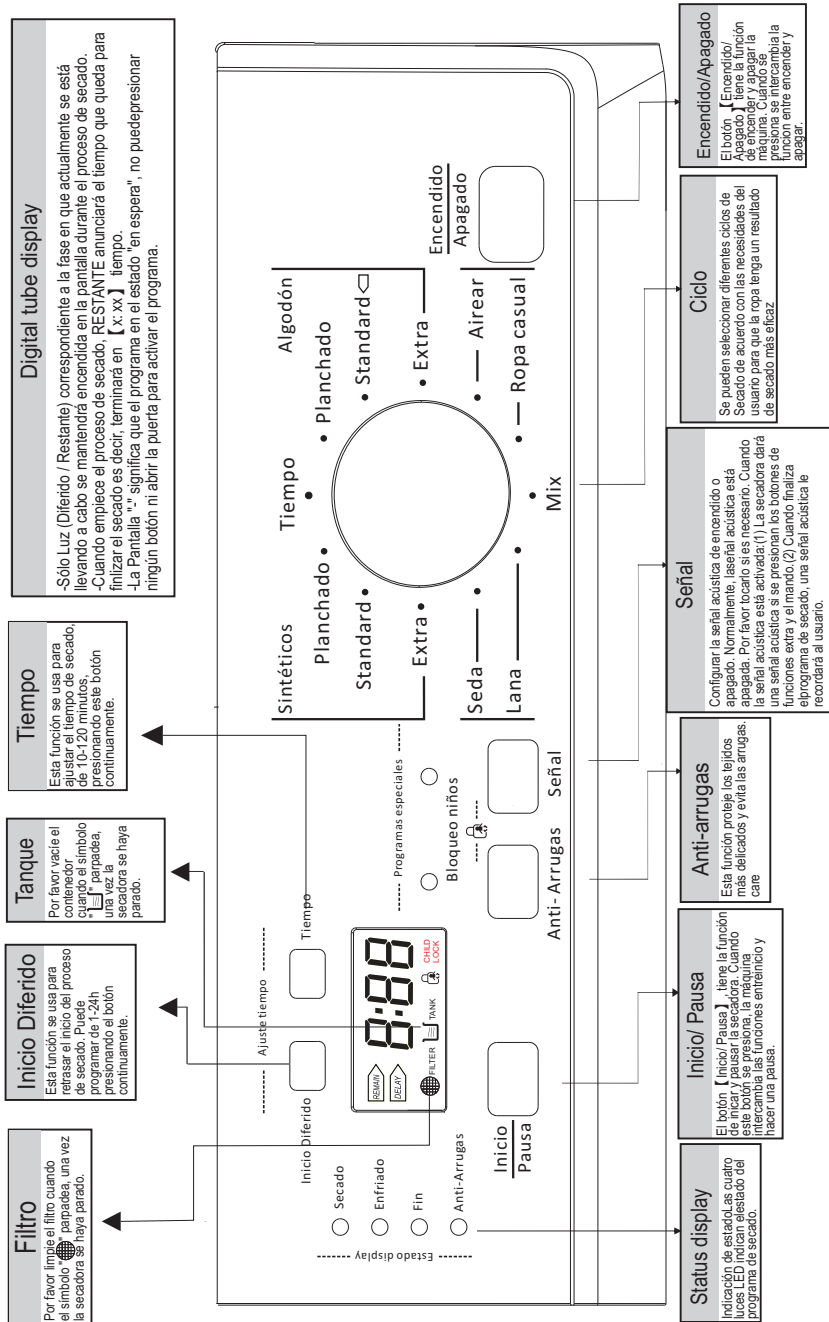

Nota: ◁ Este símbolo significa que el test de eficiencia energética del "programa normal de algodón" , es el más adecuado para secar la carga normal de algodón a la capacidad nominal de carga.

Instrucciones de funcionamiento

Selección de programa

1. Presione el botón **【On/Off】** , cuando la pantalla LED se encienda, gire la perilla para seleccionar el programa deseado
2. Seleccionar alguna de las siguientes funciones adicionales si lo desea, **【Delay】**, **【Time】** , **【Signal】** or **【Anti-Crease】**.
3. Presione el botón **【Start/Pause】**

Inicio del programa

El tambor seguirá girando después del inicio del programa, la luz de la pantalla parpadeará en secuencia y el tiempo restante en pantalla cambiará automáticamente.

Nota:

En ocasiones, el tambor puede pararse durante unos 40 segundos durante el proceso de secado, pero la pantalla no mostrará nada anormal. Se trata de un ajuste automático de la secadora, después de este tiempo, continuará con su funcionamiento normal.

Fin del programa

1. El tambor dejará de funcionar cuando termine el programa, la pantalla mostrará "0.00", en la última fase la luz parpadeará. La secadora comenzará el programa anti arrugas si el usuario no quita la carga en 1 minuto (**ver página 14**). Por favor, apague el aparato y desconecte el enchufe el enchufe.
2. Resolver un problema de acuerdo con "Indicación de fallo y soluciones, si hay una parada inesperada durante el proceso de secado y se mostrará en la información de la secadora (página 16).

Tabla de Programas

Programa		Peso(max) Special	Aplicaciones/ Propiedades
Algodón	Para algodones y ropa de color de algodón o lino.		
	Extra	8.0kg	Para secar prendas de algodón. Nivel de secado: extra seco
	Standard		Para secar prendas de algodón. Nivel de secado: seco armario
	Plancha		Para secar prendas de algodón. Nivel de secado: seco plancha.
Para prendas que no necesitan planchado hechas de telas sintéticas y mezclas de algodón.			
Sintéticos	Extra	3.5kg	Para secar tejidos sintéticos gruesos o de varias capas. Nivel de secado: extra seco.
	Standard		Para secar tejidos sintéticos finos, telas que no se planchan, como camisas de fácil cuidado, mantelería,ropa de bebé, calcetines. Nivel de secado: armario seco
	Plancha		Para secar telas sintéticas finas que son también para planchar, tales como prendas de punto, camisas.Nivel de secado: aplicable a plancha.
Especial	Seda	1.0kg	Para secar la seda usando aire cálido y suave movimiento.
	Casual	8.0kg	Para ropa de ocio, tales como pantalones vaqueros, sudaderas, etc, de diferentes espesores de material (por ej el cuello, puños y costuras).
	Aírear	1.0kg	Para refrescar o limpiar suavemente textiles con productos de limpieza en seco disponibles en el mercado.
	Lana		Para una ropa de lana suave y esponjosa y fresca (no puede ser utilizado para el secado de la ropa de lana), Después del procedimiento, por favor, saque toda la ropa, deje que se seque al aire.
	Mix	3.5kg	Si no puede determinar qué material de la ropa es, elija Mix.
Tiempo	Tiempo	——	La secadora deberá continuar funcionando de 10 a 120 minutos

Nota: Esta tabla de programas sólo se recomienda para su uso, el usuario puede elegir el programa adecuado de acuerdo a los hábitos personales. Telas gruesas o con varias capas, por ejemplo. ropa de cama, pantalones vaqueros, chaquetas, etc., no son fáciles de secar. Es mejor que se elija el programa Algodón Extra.

Funciones especiales de secado

Funciones especiales de secado

1. Instrucciones para el procedimiento de secado 【Delay】

Esta función es utilizada para retrasar el secado de la ropa durante 24 h. Puede presionar el botón más de una vez y puede ser retardado de 1 a 24 h. El programa delay permite comenzar el programa de secado in x:xx horas. Cuando se inicia el programa, la pantalla mostrará sólo el tiempo de retardo para comenzar y el icono **delay**. Después de 30 segundos el panel mostrará el icono **delay** y aparecerá “-”

1. Cargar la secadora y asegurarse que la puerta está cerrada.
2. Presionar el botón [On/Off] y seleccionar el programa deseado con la perilla.
3. Puede seleccionar [anti-arrugas] o [Señal] según sus necesidades.
4. Presione el botón [Delay].
5. Continúe seleccionando [Delay] para seleccionar el tiempo de retraso.
6. Después de pulsar el botón [Start/Pause], la secadora está funcionando en buenas condiciones. El proceso de secado comenzará automáticamente cuando el tiempo de retraso finalice.
7. Si vuelve a pulsar el botón [Start/Pause] la función Delay se pausará.
8. Si quiere cancelar la función Delay debe pulsar el botón [On/Off].

Funciones especiales de secado

2. [Signal]

Configurar el timbre en apagado o encendido

1. La secadora autorizará el sonido si pulsa los botines de funciones extra.
2. Si la secadora está en funcionamiento, y gire la perilla de selección la secadora avisará al usuario de que es una elección incorrecta.
3. Cuando el programa de secado finalice, el timbre sonará para recordárselo al usuario

3. Instrucciones para la función [Anti-arrugas]

Al final del ciclo de secado, el tiempo de funcionamiento anti arrugas es 30 minutos (por defecto) o 120 minutos (seleccionados). El **【Anti-arrugas】** se iluminará cuando se selecciona la función anti arrugas. Esta función evita que la ropa se arrugue. La ropa se puede sacar durante la fase anti arrugas. Excepto los programas **【Cool】** , **【Refresh】** and **【Wool】** , todos los demás tienen esta función

4. Instrucciones para el [Bloqueo de seguridad]

1. La secadora incorpora un sistema de seguridad de bloqueo que previene ante descuidos de niños.
2. Cuando la secadora se encuentra en el funcionamiento, pulse los botones **【Anti-arrugas】** y **【Signal】** al mismo tiempo por más de 3 segundos para iniciar la función de bloqueo infantil. Cuando se establece bloqueo infantil, la pantalla mostrará el icono  y ningún botón funcionará salvo [On/Off]. Para quitar el bloqueo infantil debe pulsar por más de tres segundos ,de nuevo, los botones **【Anti-arrugas】** y **【Signal】** .


5. Instrucción de la luz del tambor

Para su comodidad, esta función puede ayudar a ver con claridad cuando se abre la puerta de la máquina.

Limpieza y mantenimiento rutinario

Vaciar el cajón de agua

1. Saque el recipiente de agua con las dos manos.
2. Incline el recipiente de agua, vierta el agua condensada.
3. Introduzca el recipiente de agua.

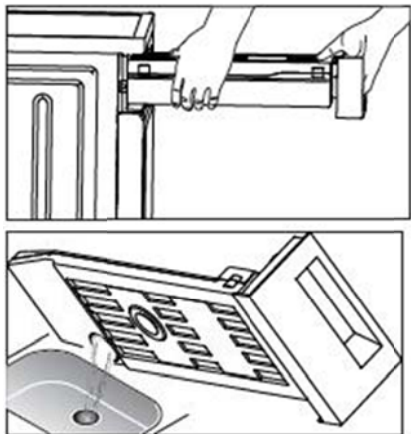

⚠ ATENCIÓN:

1. Vaciar el cajón después de cada uso. Si este se llena durante, la maquina le avisara con este icono parpadeando “”. Una vez haya vaciado el cajón de agua, podrá reanudar la secadora pulsando el botón [Start/Pause]
2. No beber el agua condensada
3. No utilice la secadora sin el cajón de agua

Limpiar el filtro de la puerta

Dejar enfriar la secadora


1. Abrir la puerta de la secadora.
2. Sacar el filtro de la puerta.
3. Limpie el filtro de pelusas; limpie los hilos acumulados en el filtro de pelusas, con la mano o enjuagando con agua y secar bien
4. Poner el filtro en su lugar de nuevo.

Limpiar el filtro de la base

1. Abrir la cubierta del filtro
2. Desatornille ambas palancas de bloqueo
3. Saque el aire condensado
4. Limpie bien el filtro
5. Colocar el filtro de nuevo
6. Atornille las palancas de bloqueo
7. Cierre la tapa de filtro hasta que encaje en su posición

NOTA!

1. La pelusa acumulada en el filtro bloqueará la circulación de aire, lo que hará que aumentará del tiempo de secado y el consumo de energía;
2. Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar!
3. No utilizar la secadora sin el filtro!
4. Limpie el filtro después de cada uso para evitar la acumulación de pelusa en el interior de la secadora.

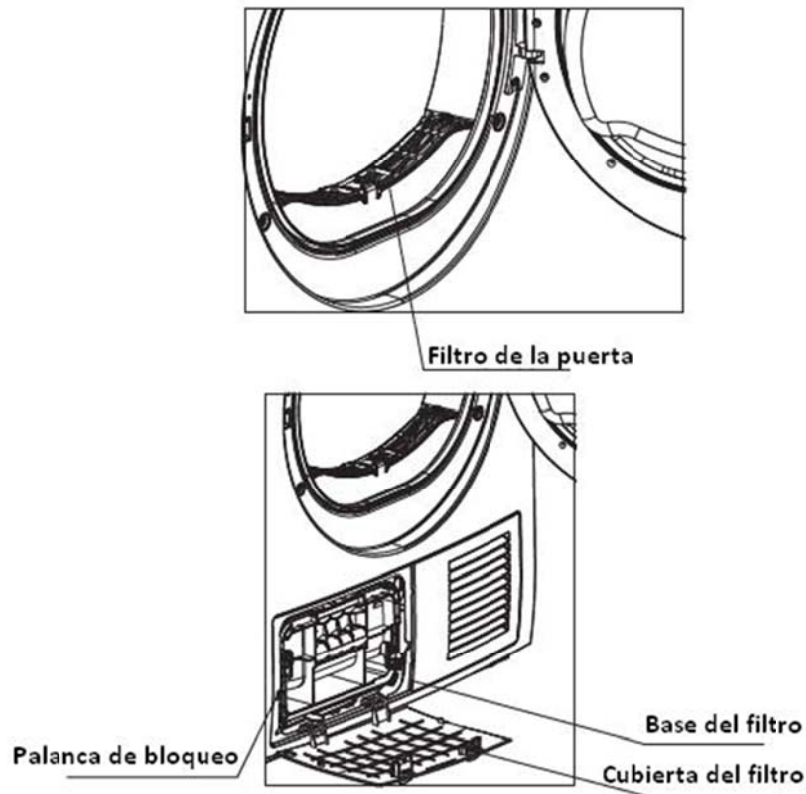

Limpiar el condensador

Cada dos meses aproximadamente limpie el condensador de pelusas con una esponja o cepillo. Utilice unos guantes para ello.

Nota: La pelusa puede retirarse más fácilmente si esta húmeda

Alarmas en el display y soluciones

Display	Causa	Solución
par  lea	El contenedor está lleno	Vaciar contenedor
	Fallo en la bomba de agua o en el sensor de nivel de agua	Por favor contacte con el servicio técnico si persiste el problema
"E32"	Fallo sensor de humedad	
"E33"	Fallo sensor temperatura	

Precauciones

Precauciones

-  Solo técnicos autorizados pueden encargarse de las reparaciones. Antes de llamar al servicio de atención al cliente, por favor asegúrese si usted se puede encargar del problema siguiendo el manual de instrucciones. El técnico le cobrará por el servicio incluso en el periodo de garantía.

Problema	Solución
• El display no funciona	• Insertar el enchufe. • Comprobar el programa seleccionado. • Comprobar fusibles del hogar.
• No comienza el secado	• Compruebe que el botón de comienzo está seleccionado. • Compruebe que la puerta está cerrada. • Compruebe que el programa está seleccionado
• La puerta se abre sola	• Presione la puerta hasta que suene un "Click". • Compruebe que no hay sobrecarga de ropa.
• No se alcanza el nivel de secado o el tiempo de secado es muy largo	• Limpiar el filtro de pelusas y el condensador • Vaciar el container. • Comprobar la salida de agua. • Espacio de la secadora muy limitado. • Limpiar el sensor de humedad • Usar el siguiente programa más potente de secado o usar un programa con temporizador

-  Si usted no puede encargarse de la avería
1. Pulse el botón [On/Off]
 2. Desconecte la secadora y llame al servicio técnico

Especificaciones técnicas

Especificación

Fuente de alimentación	220-240~50Hz
Potencia nominal de entrada	650W
Refrigerante	R134a
Temperatura ambiente	+5℃ ~+35℃
Tamaño	595x622x845(mm)
Capacidad de secado	8kg
Peso neto	52kg

1. La capacidad nominal es la capacidad máxima, asegúrese de que la ropa seca que se carga no hace exceder la capacidad nominal
2. No instalar la secadora en una habitación donde haya riesgo de congelación. A temperaturas alrededor de cero la secadora puede que no funcione.
3. Hay un riesgo de daño si el agua condensada llega a congelarse en la bomba, mangueras y / o recipiente de agua condensada.

Ficha de producto

Ficha de producto

Marca: CORBERO

Modelo: CSBC910W

Capacidad nominal: 8kg

Tipo Secadora: Condensación

Clase de eficiencia energética: A++

Consumo de energía por año de 236.0kWh, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y con carga parcial y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.

Automática o no automática: Automática

Etiqueta ecológica de la UE: N / A

El consumo de energía del programa normal de algodón con carga completa: 1,98 kWh

El consumo de energía del programa normal de algodón con carga parcial: 1.08 kWh

Consumo de energía del modo apagado (Po): 0.01 W

Consumo de energía del modo sin apagar (PI): 0.6 W

Duración del modo sin apagar: 10 min

El "programa normal de algodón" utilizado a plena carga y parcial es el programa de secado estándar cuya información aparece en la etiqueta y en la ficha, informa que este programa es adecuado para el secado de la ropa normal de algodón húmedo y que es el programa más eficiente en términos del consumo de energía para el algodón.

Duración ponderada del programa del programa normal de algodón con carga completa y parcial: 149 min

Duración del programa del programa normal de algodón con carga completa: 195 min

Duración del programa del programa normal de algodón con carga parcial: 115min

Eficiencia de la condensación de clase B en una escala de G (la menos eficiente) a A (más eficiente).

Eficiencia de la condensación Promedio del programa normal de algodón con carga completa: 80,1%

Eficiencia de la condensación Promedio del programa normal de algodón con carga parcial: 80,1%

Eficiencia de la condensación ponderada para el programa normal de algodón con carga completa y parcial: 80,1%

Nivel de potencia acústica para el programa normal de algodón con carga completa: 69dB

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Imprescindible la presentación de la factura de compra acompañada del presente certificado de garantía.

Riesgos cubiertos.

Este aparato está garantizado contra cualquier defecto de funcionamiento, siempre que se destine a uso doméstico, procediéndose a su reparación dentro del plazo de garantía y sólo por la red de SAT autorizados.

Nuestros electrodomésticos Corberó cuentan con la garantía legal del fabricante que cubre cualquier avería o defecto durante 36 meses, desde su fecha factura de 1 de enero del 2022. En caso de que fuera necesario, nosotros nos ocupamos de cualquier posible incidencia siempre que se deba a un componente defectuoso o fallo de fabricación.

Excepciones de garantía.

- Que la fecha del certificado no coincida con la fecha de venta de la factura original.
- Averías producidas por golpe, por caída o cualquier otra causa de fuerza mayor.
- Si el aparato ha sido manipulado por personal no autorizado.
- Las averías producidas o derivadas como consecuencia de un uso inadecuado, por defectos de instalación, por introducir modificaciones en el aparato que alteren su funcionamiento.
- Puestas en marcha, mantenimiento, limpiezas, componentes sujetos a desgaste, lámparas, piezas estéticas, oxidaciones, plásticos, gomas, carcasas y cristales.
- Los hornos microondas (a excepción de los integrables) y los hornos sobremesa en el caso de cualquier incidencia de funcionamiento, deben de llevarse al servicio técnico más próximo por parte del cliente. No se recojen ni reparan en el domicilio.
- Garantía termos eléctricos. Garantía de 3 años incluyendo los costes de desplazamiento y mano de obra que correspondan de la reparación del producto, teniendo que tener un mantenimiento una vez cada 12 meses. Especialmente si Ud. ha instalado un aparato a gas, tenga presente como titular de la instalación, la obligatoriedad de realizar una revisión completa de los equipos, (según Real Decreto 238 / 2013, del 5 Abril. RITE. IT3, M. Lo termos eléctricos y calderas que incluyen depósitos acumuladores de agua caliente, para que se aplique la prestación de la Garantía, es obligatorio que el ánodo de magnesio esté operativo y que realice la función de protección adecuadamente. Para ello es recomendable que el ánodo se revise bianualmente por el Servicio Oficial y sea renovado cuando fuera necesario. Periodicidad que deberá ser anual en aquellas zonas con aguas críticas (contenido de CaCO_3 superiores a 200mg/L, es decir a partir de 20ºfH de dureza). Depósitos sin el correcto estado del ánodo de protección, no tienen la cobertura de la garantía. Independientemente del tipo de depósito o producto, todas las válvulas de sobrepresión de calefacción o a.c.s., deberán ser canalizadas para evitar daños en la vivienda por descargas de agua. La garantía del producto no asume los daños causados por la no canalización del agua derramada por esta válvula.

“ESTAS EXCEPCIONES ANULAN LA GARANTÍA, SIENDO LA REPARACIÓN CON CARGO AL CLIENTE”

Periodo amparado en aparatos según ley de garantías en la venta de bienes de consumo Ley vigente es “RD 7/2021”

Servicio Técnico Oficial: 911 08 08 08

CERTIFICATE OF GUARANTEE

The presentation of the purchase invoice accompanied by this guarantee certificate is essential.

Covered Risks.

This appliance is guaranteed against any malfunction, provided that it is intended for domestic use, proceeding to its repair within the warranty period and only by the authorized SAT network.

Our Corberó appliances have the manufacturer's legal warranty that covers any breakdown or defect for 36 months, from the invoice date of January 1, 2022. If necessary, we take care of any possible incident whenever it is due to a defective component or manufacturing fault. Warranty Exceptions

Warranty Exceptions

- That the date of the certificate does not coincide with the date of sale of the original invoice.
- Faults produced by blow, by fall or any other cause of force majeure.
- If the device has been manipulated by unauthorized personnel.
- Faults produced or derived as a consequence of improper use, installation defects, or modifications to the device that alter its operation.
- Start-up, maintenance, cleaning, components subject to wear, lamps, aesthetic parts, oxidation, plastics, rubbers, housings and crystals.
- Microwave ovens (with the exception of built-in ones) and tabletop ovens in the event of any incident of operation, they must be taken to the nearest technical service by the customer. They are not collected or repaired at home.
- Electric thermos guarantee. 3-year warranty including travel and labor costs that correspond to the repair of the product, having to have maintenance once every 12 months. Especially if you have installed a gas appliance, keep in mind as the owner of the installation, the obligation to carry out a complete review of the equipment, (according to Royal Decree 238 / 2013, of April 5. RITE. IT3, M. Lo thermos electrical and boilers that include hot water storage tanks, for the benefit of the Guarantee to apply, it is mandatory that the magnesium anode is operational and that it performs the protection function adequately. For this, it is recommended that the anode be checked biannually by the Official Service and is renewed when necessary. Periodicity that must be annual in those areas with critical waters (CaCO₃ content greater than 200mg/L, that is, from 20°fH of hardness) Deposits without the correct state of the protection anode are not covered by the warranty. Regardless of the type of tank or product, all heating or DHW overpressure valves must be channeled to avoid damage and in the house due to water discharges. The product warranty does not cover damages caused by not channeling the water spilled by this valve.

"THESE EXCEPTIONS VOID THE WARRANTY, THE REPAIR BEING CHARGED TO THE CUSTOMER"

Period covered in devices according to the law of guarantees in the sale of consumer goods. Current law is "RD 7/2021"

Official Technical Service: 911 08 08 08